

 *Prieš pradėdami naudotis oro sausintuvu, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Saugokite šią instrukciją patikimoje vietoje, kad galėtumėt ja naudotis ateityje.*

- Niekada nesunaudokite įrenginiu, jeigu maitinimo laidas ar kištukas pažeisti, jeigu įrenginys sugedęs, jeigu įrenginys nukrito iš aukštai arba turi kitokių pažeidimų.

LT

SAUGUMO TAISYKLĖS:

- Niekada nenardinkite įrenginio į vandenį ar kitą skystį.



Vaikai, jaunesni nei 3 metų, neturi būti prileidžiami prie įrenginio, išskyrus atvejus, kai jie nuolat prižiūrimi.

Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali tik naudotis mygtuku jį. / išj. su sąlyga, kad įrenginys yra sumontuotas ir paruoštas normaliam darbui, o vaikai yra stebimi ir buvo instruktuoti, kaip juo saugiai naudotis, ir supranta, kad tai gali būti pavojinga.


Vaikai nuo 3 iki 8 metų neturėtų įjungti įrenginio į tinklą, nustatinėti jo, valyti ar kitaip prižiūrėti.

Šį įrenginį gali naudoti vaikai vyresni nei 8 metų ir asmenys su ribotomis fizinėmis, emocinėmis arba protinėmis galimybėmis, taip pat su patirties ir žinių trūkumu, išskyrus atvejus, kai jie yra stebimi, arba juos instruktavo asmuo, atsakantis už jų saugumą, kaip elgtis su įrenginiu. Būtina stebėti, kad maži vaikai nežaistų su įrenginiu! Vaikai negali valyti ir prižiūrėti įrenginio, jeigu jie nėra stebimi.


- Išjunkite įrenginį iš elektros tinklo visada, kai jis nėra naudojamas, prieš perkeliant jį į kitą vietą, prieš valant.
- Darbui su įrenginiu naudokite elektros įtampą, atitinkančią nurodytą informacinėje lentelėje.
- Naudokite įrenginį tik buitinėm reikmėm, ir tik pagal jo paskirtį.
- Nestatukite sunkių daiktų ant įrenginio.
- Siekdami užkirsti kelią vandens išsiliejimui, išpilkite vandenį iš rezervuaro prieš perkeldami įrenginį.
- Neleiskite, kad įrenginys būtų pasviręs į kurią nors pusę, nes išbėgantis iš jo vanduo gali jam pakenkti.
- Jeigu maitinimo laidas bus pažeistas, saugumo tikslais jį turi pakeisti gamintojo atstovas, aptarnaujanti įmonė arba kitas kvalifikuotas asmuo.
- Įrenginys turi būti statomas mažiausiai 50 cm atstumu nuo sienos ar kitų daiktų.
- Prieš valant įrenginį jis turi būti išjungtas iš elektros tinklo.

LT


ĮRENGINIO DALYS

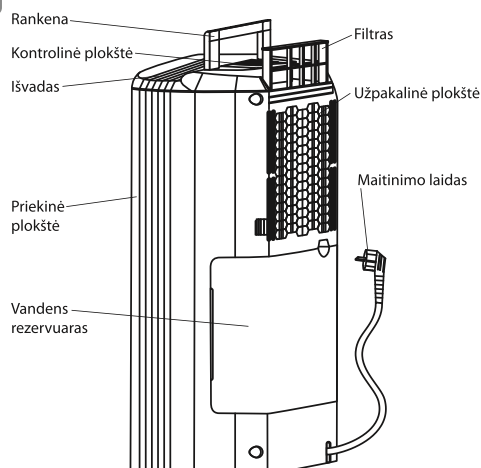

PAPILDOMOS DETALĖS

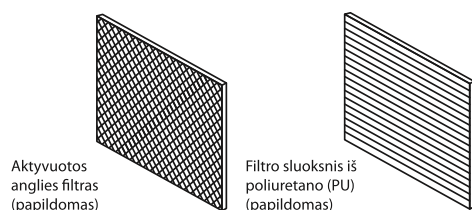


EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA

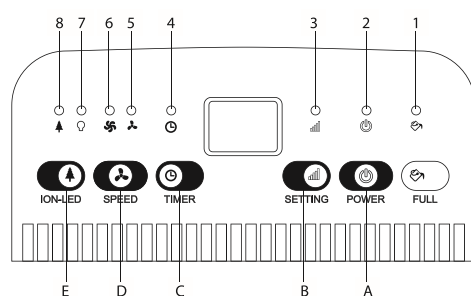

ŠVIESOS LED-INDIKATORIAI

1	W.F-LED	Raudona	Vandens rezervuaras - pilnas
2	POWER-LED	Žalia	Maitinimas
3	SET-LED	Žalia	Nustatymai
4	TIM-LED	Žalia	Laikmatis
5	LF-LED	Žalia	Mažas ventiliatoriaus greitis
6	HF-LED	Žalia, Raudona	Aukštas ventiliatoriaus greitis
7	UV-LED	Mėlyna	UV-šviesos indikatorius (papildoma funkcija)
8	ION-LED	Žalia	Jonizacija (papildoma funkcija)

Drėgmės lygis ir laikmatis su dviejų skaičių displejumi



Indikatorius atlieka tokias funkcijas:

- Kai yra prijungtas prie maitinimo šaltinio, ekrane rodomas drėgmės lygis patalpoje.
- Nustatant drėgmės lygį, ekrane pasirodo jūsų pasirinktas drėgmės lygis.
- Nustatant įrenginio įjungimo ir išjungimo laiką, ekrane rodoma įrenginio įjungimo ir išjungimo valanda.
- Kai drėgmės lygis patalpoje yra mažesnis nei 35%, ekrane rodomas žemo drėgmės lygio indikatorius - „LO“.
- Kai drėgmės lygis atitinkamoje patalpoje yra aukštesnis nei 95%, ekrane rodomas aukšto drėgmės lygio indikatorius - „HI“.

Mygtukų funkcijos

A	Mygtukas „Įjungimas“	
B	Mygtukas „Drėgmės nustatymas“	
C	Mygtukas „Laikmatis“	
D	Mygtukas „Ventiliatoriaus greitis“	
E	Mygtukas „Jonizacija“ ir mygtukas „Ultravioletiniai spinduliai“ (papildomas)	

Eksploatavimo instrukcija

- Kai įjungiamą į elektros tinklą, maitinimo šviesos indikatorius užsidegs žalia spalva nepriklausomai nuo to, veikia įrenginys ar ne.
- Vieną kartą paspauskite įjungimo mygtuką , kad įrenginys pradėtų veikti. Pakartotinai paspaudus mygtuką įrenginys nustoja veikti.
- Paspauskite ventiliatoriaus greičio nustatymo mygtuką tokiu būdu: Paspauskite mygtuką, norėdami nustatyti pageidaujamą ventiliatoriaus greitį. Galima nustatyti didelį arba mažą greitį.

4. Paspauskite drėgmės reguliavimo mygtuką , norėdami nustatyti pageidaujamą drėgmės lygį patalpoje, galite nustatyti drėgmę nuo 40% iki 80% su 5% intervalais.

Po tam tikro įrenginio darbo laiko, per kurį drėgmės lygis patalpoje sumažėja iki lygio, kai ji yra 2% mažesnė už nustatytą reikšmę, kompresorius automatiškai sustos, o dar po 3 minučių sustos ir ventiliatorius. Jeigu drėgmės lygis patalpoje yra lygus arba aukštesnis 2% už nustatytą lygį, kompresorius pradės veikti vėl po 3 minučių apsauginės pertraukos.

5. Mygtukas  gali būti naudojamas laikui nustatyti:

Paspauskite mygtuką, norėdami nustatyti įrenginio įjungimo ir išjungimo laiką. Jeigu norite atšaukti pasirinktus nustatymus, paspauskite mygtuką ir atsukite laiko nustatymą iki 00, po to vėl paspauskite tą patį mygtuką, kuris rodys visas valandas nuo 00-01-02 ... iki 23-24. Įrenginys įsijungs tik tą valandą, kurią pasirinkote. Nustatytas laikas atšaukiamas kiekvieną kartą, kai kompresorius įjungiamas rankiniu būdu. Nustatytas laikas lieka nepakeistas, kai įrenginys nustoja veikti, kai rezervuaras prisipildo vandeniu, arba atvėsimo metu.

6. Paspauskite mygtuką  (Papildomas)


Paspaudus mygtuką  pradeda veikti jonizacijos ir ultravioletinių spindulių (UV) funkcijos, tuo metu įsijungia šviesos indikatorius (Papildomai)

SURINKTO VANDENS PAŠALINIMAS


Kai vandens rezervuaras yra pilnas, šviesos indikatorius įsijungs, įrenginys automatiškai nustos veikti, o kas 15 minučių įsijungs garso signalizacija, kuria primenama vartotojui, kad iš rezervuaro reikia pašalinti vandenį.

Vandens pašalinimas iš rezervuaro:

- Lengvai paspauskite rezervuaro šonus dviem rankom ir atsargiai jį ištraukite.

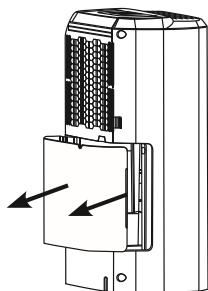


- Išpilkite susirinkusį vandenį.

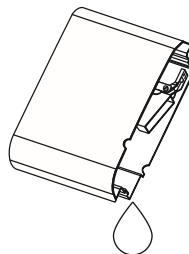


Pastaba

1. Neištraukite plūdės iš rezervuaro. Be jos jutiklis negalės teisingai nustatyti vandens kiekio, ir dėl to vanduo gali ištekti iš rezervuaro.

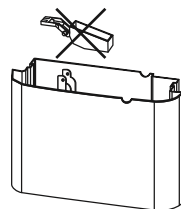

2. Jeigu rezervuaras yra užterštas, išskalaukite jį šaltu arba drungnu vandeniu. Nenaudokite priemonių, vielos kempinių, cheminėmis medžiagomis apdorotų dulkių valymo šluosčių, benzino, benzolo, skiediklio ar kitokių panašių priemonių, nes jos gali subraižyti ir sugadinti rezervuarą, ir dėl to vanduo gali ištekti iš jo.
3. Kai įdėsite rezervuarą į vietą, stipriai jį paspauskite dviem rankom iš šonų. Jeigu rezervuaras įstatytas neteisingai, įsijungs jutiklis „Pilnas rezervuaras“, ir oro sausintuvas neveiks.

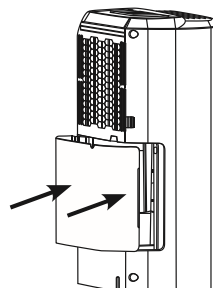


LT

LT

Nuolatinis drenažas

Įrenginyje yra išeiga nenutraukiamam drenažui. Sujunkite plastmasinį vamzdį (vidinis skersmuo 10 mm) su drenažo anga (tarpinė plokštelė), esančia rezervuaro šone, ir tinkamai nustatykite vamzdį.

Vanduo iš rezervuaro gali nenutrūkstamai tekėti per nuolatinio įrenginio drenažo išeigą.

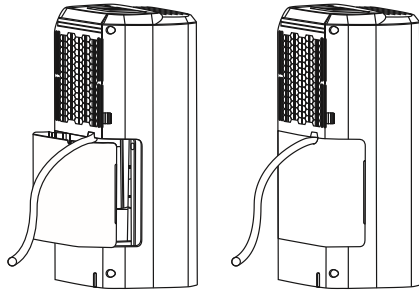


PRIEŽIŪRA

Oro sausintuvo valymas:

Korpuso valymas – Išvalykite korpusą drėgna minkšta šluoste.


Oro filtro valymas

1. Atidarykite įeigos groteles ir ištraukite oro filtrą.

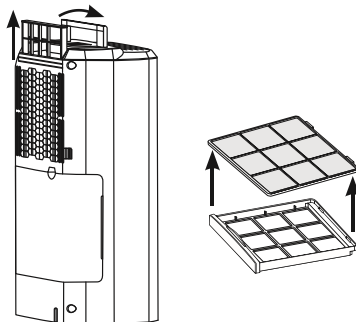


2. Išvalykite oro filtrą.

Išvalykite tokiu būdu – labai lengvai dulkių siurbliu nuvalykite oro filtro paviršių, norėdami pašalinti nešvarumus. Jeigu oro filtras yra labai smarkiai užterštas, išplaukite jį šiltu vandeniu ir lengva valymo priemone, ir gerai jį išdžiovinkite.

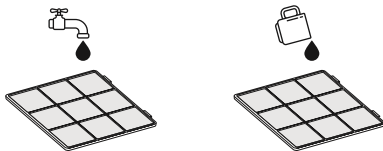

3. Įstatykite oro filtrą į vietą.

Atidžiai įdėkite oro filtrą, po to įdėkite groteles į joms skirtą vietą.

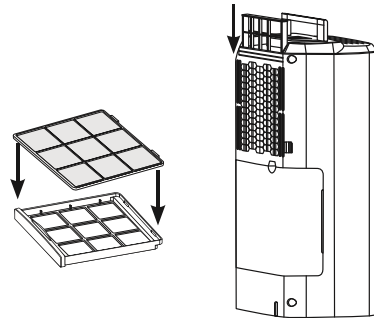


ORO SAUSINTUVO SAUGOJIMAS

Kai įrenginys nėra naudojamas ilgesnį laiką, ir jūs norite jį išsaugoti, laikykitės toliau pateiktų nurodymų:

1. Pašalinkite likusį sausinimo rezervuare vandenį.
2. Suvyniokite laidą ir įdėkite jį į vandens rezervuarą.
3. Išvalykite oro filtrą.
4. Saugokite oro sausintuvą sausoje ir šaltoje vietoje.

LAISVA ERDVĖ ŠALIA VEIKIANČIO ĮREN

Kai oro sausintuvas veikia, būtina užtikrinti, kad šalia jo būtų mažiausiai tiek laisvos vietos, kaip yra nurodyta iliustracijoje.

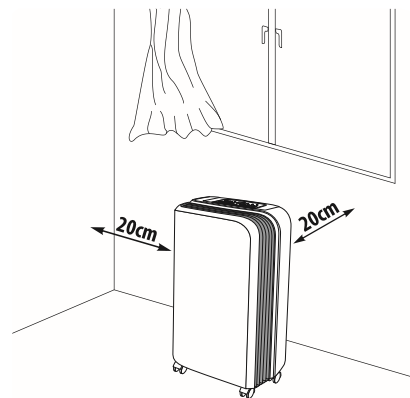

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Elektros maitinimas	220-240V~50Hz
Galingumas (EN60335)	245W
Rekomenduojamas patalpos dydis	15m ²
Svoris	9.9 kg
Ištraukta drėgmė (30° RH80%)	10 litrų/d.
Korpuso dydis	276Wx185D x470H
Darbinis temperatūros diapazonas	5°C~35°C
Vandens rezervuaro talpa	2.0 L

(CE) N 842/2006:

R134a yra rūšis inspektinių dujų, kurios įtrauktos į Kioto protokolą. Jų bendras koeficientas globalinio atšilimo prasme (GWP) yra 1300.



Aplinkosauginiai nurodymai

Senuose elektros prietaisuose yra vertingų medžiagų, ir dėl to jų nereikia išmesti kartu su buitinių atliekų. Prašome aktyviai prisidėti prie aplinkos apsaugos ir atiduoti įrenginį į organizuotus supirkimo centrus (jeigu tokių yra).

LT

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Jeigu pastebėsite kurį nors iš žemiau išvardintų gedimų, prieš susisiekdami su klientų aptarnavimo centru, prašome, peržvelkite žemiau esančią lentelę.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Įrenginys neveikia.	Įrenginys neprijungtas prie elektros maitinimo tinklo.	Prijunkite įrenginį prie elektros tinklo.
	Užsidega šviesos indikatorius, parodantis, kad rezervuaras yra pilnas. (Rezervuaras yra pilnas arba įstatytas neteisingai.)	Išpilkite vandenį iš rezervuaro ir taisyklingai įstatykite jį į vietą.
	Temperatūra patalpoje yra didesnė nei 35°C arba mažesnė nei 5°C.	Apsauginis įrengimas yra aktyvuotas ir neleidžia įjungti įrenginio.
Drėgmės šalinimo funkcija neveikia.	Oro filtras yra užsikimšęs.	Išvalykite oro filtrą, kaip nurodyta skyriuje „Oro sausintuvo valymas“.
	Įeigos arba išeigos kanalas yra užsikimšęs.	Pašalinkite kliūtį, kuri užkemša atitinkamą kanalą.
Iš įrenginio neišeina oras.	Oro filtras yra užsikimšęs.	Išvalykite oro filtrą, kaip nurodyta skyriuje „Oro sausintuvo valymas“.
Įrenginys veikia triukšmingai.	Įrenginys yra palinkęs arba stovi nestabiliai.	Pastatykite įrenginį, kad jis stovėtų stabiliai.
	Oro filtras yra užsikimšęs.	Išvalykite oro filtrą, kaip nurodyta skyriuje „Oro sausintuvo valymas“.