

TESY

It's impressive

LT STIKLINIS PANELINIS ŠILDYTUVAS 62-68
Naudojimo ir saugojimo instrukcijos



GH 200
230V~ 50Hz 2000W

TESY is a registered trade mark of Tesyj.

www.tesy.com

! Būtinai perskaitykite šią instrukciją prieš pradėdami naudoti produktą, ir išsaugokite ją ateičiai. Keičiantis savininkui, instrukcija turi būti perduota kartu su įrenginiu!

Dėkojame, kad įsigijote stiklinis panelinis šildytuvas GH 200. Teisingai eksploatuojant ir prižiūrint įrenginį,

kaip aprašyta šioje instrukcijoje, įrenginys tarnaus jums daugelį metų naudingą funkcijavimą.

SVARBIOS APSAUGOS PRIEMONĖS:

- Prieš įjungdami ventiliatoriaus krosnele, patikrinkite, ar nurodyta lentelėje įtampa atitinka elektros tinklo įtampą namuose (biure). Prietaisas skirtas naudoti tik esant įtampai, nurodytai lentelėje.

! Vaikai, jaunesni nei 3 metų, neturi būti prileidžiami prie įrenginio, išskyrus atvejus, kai jie nuolat prižiūrimi.


Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali tik naudotis mygtuku įj. / išj. su sąlyga, kad įrenginys yra sumontuotas ir paruoštas normaliam darbui, o vaikai yra stebimi ir buvo instruktuoti, kaip juo saugiai naudotis, ir supranta, kad tai gali būti pavojinga.

Vaikai nuo 3 iki 8 metų neturėtų įjungti įrenginio į tinklą, nustatinti jo, valyti ar kitaip prižiūrėti.

Šį įrenginį gali naudoti vaikai vyresni nei 8 metų ir asmenys su ribotomis fizinėmis, emocinėmis arba protinėmis galimybėmis, taip pat su patirties ir žinių trūkumu, išskyrus atvejus, kai jie yra stebimi, arba juos instruktavo asmuo, atsakantis už jų saugumą, kaip elgtis su įrenginiu. Būtina stebėti, kad maži vaikai nežaistų su įrenginiu! Vaikai negali valyti ir prižiūrėti įrenginio, jeigu jie nėra stebimi.

! Kai šio produkto dalys gali tapti labai karšta ir sukelti nudegimus. Tais atvejais, kai patalpoje yra vaikų ir pažeidžiamų žmonių, turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.

- Stiklinis panelinis šildytuvas GH 200 turi būti montuojama vadovaujantis įprasta prekybine praktika ir atitinkamos šalies įstatymais (ES elektros energijos direktyva ir specialaus montavimo būdo ar vietos reikalavimai, tame tarpe – montavimas vonioje, duše ar dušo kabinose) HD60364-7-701:2007 (IEC 60364-7-701:2007).
- Įranga yra II klasės ir yra apsaugota nuo vandens pusrū IPX4. Dėl to reikia montuoti 2 lygyje (volume 2) (žr. schemą žemiau), siekiant išvengti, kad ventiliatoriaus krosnelės kontrolinis skydelis (jungiklis ir termoreguliatorius) būtų pasiekiamas žmogui, esančiam duše ar vonioje! Minimalus atstumas nuo įrenginio iki vandens šaltinio turi būti ne mažesnis nei 1 metras, ir įrenginys būtinai turi būti montuojamas ant sienos!

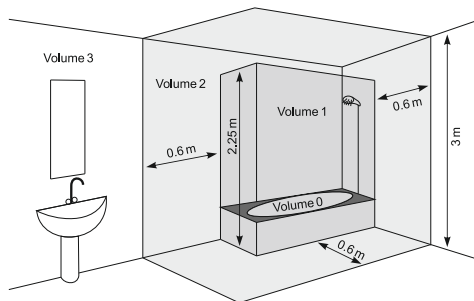

- Šis įrenginys turi būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y. buitinių patalpų apšildymui. Bet koks kitoks pritaikymas laikomas neteisingu ir pavojingu. Gamintojas negali atsakyti už gedimus, kuriuos sukėlė neteisingas ir neprotingas įrenginio naudojimas. Dėl saugumo informacijos nesilaikymo įrenginio garantija tampa negaliojanti!
- Neišeikite iš namų, kol įrenginys yra įjungtas: įsitikinkite, kad mygtukas yra padėtyje OFF (išjungta), o termoreguliatorius yra minimalioje pozicijoje. Visada ištraukite įrenginio kištuką iš lizdo.
- Laikykite lengvai užsiliepsnojančius daiktus, kaip baldai, pagalvės, patalynė, popierius, drabužiai, užuolaidos ir kt. bent 100 cm atstumu nuo krosnelės.
- Nenaudokite įrenginio zonose, kuriose naudojamos ar saugomos degios medžiagos. Nenaudokite šio įrenginio aplinkoje, kur yra degių arba lakių elementų, tokių, kaip dujų ar aerosolių – yra labai didelis sprogimo ir gaisro pavojus!
- Neleiskite, kad svetimkūniai patektų į ventiliacijos angas (įleidimo ar išleidimo), nes tai gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar ventiliatoriaus gedimą.
- Įrenginys netinka gyvūnų priežiūrai, jis skirtas tik naudojimui namuose!
- Stebėkite, kad oro srauto neužstotų daiktai: jie turi būti bent jau 1 m atstumu nuo krosnelės. Neleiskite, kad daiktai patektų į oro įėjimo angą ar oro išėjimo angą nes tai gali sukelti gaisrą arba įrenginio pažeidimą.
- Dažniausia priežastis, dėl perkaitimo yra pūkelių ir dulkių kaupimas į mašiną. Reguliariai reikia susiurbti ventiliacijos angas, bet prieš to būtinai išjungti prietaisą iš tinklo. Laikykite ventiliatoriaus krosnelę valikli.
- Niekada nelieskite įrenginio šlapiomis ar drėgnomis rankomis – yra pavojus gyvybei!
- Lizdas turi būti pasiekiamas bet kuriuo metu, kad prireikus kištukas galėtų būti ištrauktas kiek galima greičiau!
- Niekada netraukite maitinimo laido arba paties įrenginio išjungdami jį iš tinklo.
- Prisiimkite savo dėmesio! Šalinamo metu oras tektų pasišildyti (iki daugiau nei 80°C).
- Neuždenkite įrenginio. Uždengtas įrenginys sukelia perkaitimo pavojų.
- Jeigu maitinimo laidas bus pažeistas, saugumo tikslais nebenaudokite įrenginio ir kreipkitės į tiekėją / pardavėją už tolesnės instrukcijos.
- Elektros instaliacija, prie kurios prijungiamas įrenginys, turi būti su automatiniais saugikliais, atstumas tarp kontaktų, kai jis išjungtas, turi būti mažiausiai 3 mm.
- Draudžiama įžeminti! Išpakavę įrenginį, bet prieš naudojimą, patikrinkite, ar ar mechaninės dalys ir visi jų priedai yra geros būklės! Jeigu abejojate, kaip turi būti montuojamas šis įrenginys vonios patalpoje, rekomenduojame pasikonsultuoti su profesionaliu elektriku.
- Jeigu įrenginys netvarkingas arba neteisingai funkcionuoja, sustabdykite jį ir neremontuokite. Dėl bet kokio remonto kreipkitės į aptarnavimą po pardavimo centrą. Tik ten pakeis sugedusią dalį tokia pačia originalia dalimi. Šios sąlygos nesilaikymas gali privesti prie to, kad įrenginys nebus saugus.
- Jeigu nuspręsite nebenaudoti šio tipo įrenginio, rekomenduojama nuimti laidą, prieš tai išjungę jį iš tinklo. Rekomenduojama vengti visų pavijų, ypatingai saugoti įrenginį nuo vaikų, kurie gali panaudoti įrenginį žaidimams.
- Niekuomet nepalikite prietaiso įjungtas be reikalo. Išjunkite jį iš maitinimo tinklo, kai nenaudojate ilgesnį laiką.
- Siekiant išvengti maitinimo laido pavojingo perkaitimo, rekomenduojama jį pilnai išvynioti!
- DĖMESIO: Nenaudokite šio įrenginio su programavimo įrenginiu, skaitikliu ar kitu įrenginiu, kuris automatiškai jį įjungia, nes jeigu įrenginys yra uždengtas arba neteisingai pastatytas, yra gaisro pavojus.
- Įdėkite maitinimo laidą taip, kad jis neturi trukdyti žmonių judėjimui, ir kad negali būti vaikščiojo. Naudokite tik aprobuotus ilgintuvus, tinkančius įrenginiui, kadangi jie turi atitiktis ženklą!
- Maitinimo laidas neturi liestis su įrenginio karštomis dalimis!
- Niekada neperstatykite įrenginio, tempdami už laido, taip pat nenaudokite daiktams pernešti!
- Nesuvyniokite laido šalia įrenginio! Nenaudokite įrenginio su apvyniotu laidu – tai ypač svarbu naudojant laido vyniojimo būgną!
- Netempkite laido per aštrius kampus ir nedėkite jo ant karštų paviršių arba prie atviros ugnies!



Šis įrenginys skirtas tik tekstilės, išskalbto vandeniui, džiovinimui.

PAKUOTĖ


- Išpakavę įrenginį, patikrinkite, ar jis gabenimo metu nebuvo pažeistas ir ar yra pilnai sukomplektuotas! Jeigu nustatėte pažeidimą arba nepilną komplektą, susisiekiate su savo įgaliotu pardavėju!
- Neišmeskite originalios pakuotės! Neišmeskite originalios pakuotės! Ją galima naudoti saugojimui ir gabenimui, siekiant išvengti pažeidimų!
- Pakavimo medžiagą reikia tinkamai išmesti! Reikia saugoti, kad vaikai nežaistų su polietileno maišeliais!

MONTAVIMAS ANT SIENOS


1. Prašome įsitikinti, kad sienose įrenginio montavimo vietoje nėra laidų, vamzdžių ir t.t., kad būtų užtikrinta, jog įrenginys gali būti saugiai sumontuotas ant sienos.
2. Prietaisas yra skirtas montuoti tik vertikaliai ant sienos! Draudžiama montuoti įrenginį prie lubų ar ant grindu.
3. Niekada nestatykite įrenginio tiesiai po lizdu!
4. Prietaiso surinkimą, montavimą ir bet kokį techninį aptarnavimą ar remontą turi vykdyti tik kvalifikuotas elektrikas. Prieš atliekant montavimo darbus elektros instaliacija turi būti atskirta nuo elektros energijos tiekimo.
5. Įdėkite maitinimo laidą taip, kad jis neturi trukdyti žmonių judėjimui, ir kad negali būti vaikščiotojo. Naudokite tik aprobuotus ilgintuvus, tinkančius įrenginiui, kadangi jie turi atitikties ženklą!
6. Maitinimo laidas neturi liestis su įrenginio karštomis dalimis!
7. Nenaudokite prietaisą kambaryje, kuri plotas yra mažesnis už 4m².
8. Neblokuokite įrenginio įeinančių ar išeinančių oro srovių kokiu nors būdu! Mažiausias atstumas tarp įrenginio ir lubų turi būti 0,2 m. Atstumas nuo įrenginio dviejų pusių iki sienos turi būti mažiausiai 0,25 m. Atstumas tarp išleidimo angos ir grindų turi būti mažiausiai 0,5 m.

ĮRENGINIO MONTAVIMAS PRIE SIENOS


1. Pasirinkite sieną, ant kurios pakankamai vietos

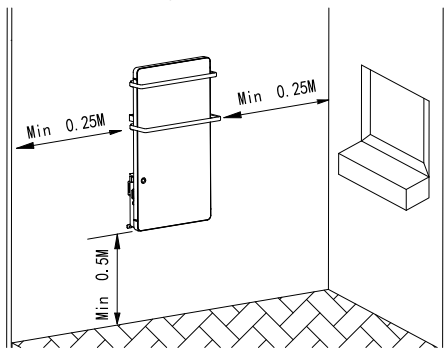


2. Naudokite grąžtą F6 keturių angų gręžimui tokiose pozicijose:

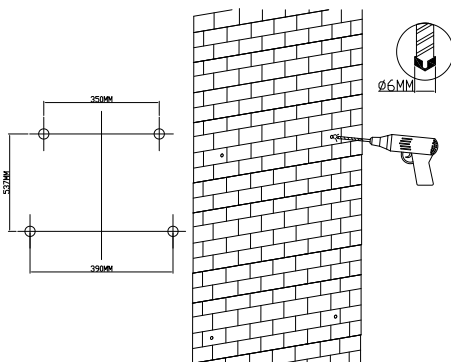


3. Į šias angas įstatykite mūrvinės iš maišelio su papildomais reikmenimis

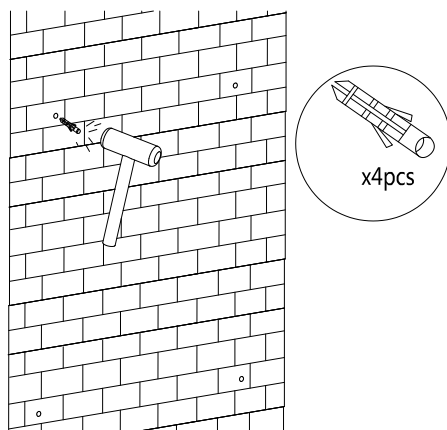


4. Nuimkite pakabinimo plokštelę nuo įrenginio užpakalinės dalies ir pastatykite ją į poziciją dvejom mūriniem ir viršų. Užfiksukite pakabinimo plokštelę ant sienos dviem varžtais ST4X35.

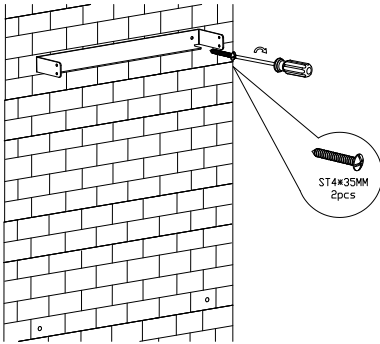


5. Įstatykite du filtrus atitinkamai į kairį ir dešinį kanalą, užveržkite juos naudodami du varžtus ST3X10 (žiūrėkite varžtų poziciją).

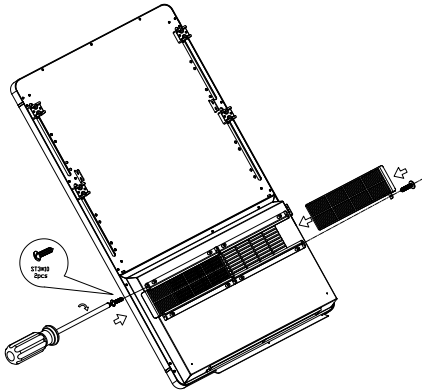


6. Sumontuokite dvi pakabinimo kabės Z ant įrenginio užpakalinės dalies dviem varžtais M4X8, sumontuokite mažą pakabą rankšluosčiams į fiksuotą kanalą ir užfiksukite ją keturiais varžtais M4X16, po to sumontuokite didelę pakabą rankšluosčiams, ir užfiksukite ją keturiais varžtais M4X16.

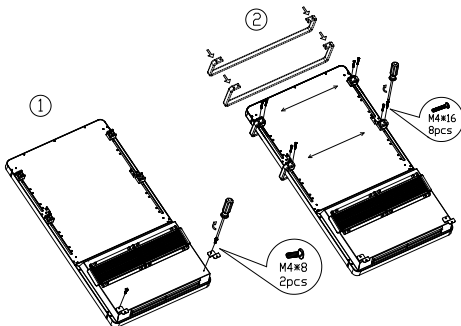


7. Sumontuokite įrenginį ant pakabinimo plokštelės, užveržkite du varžtus M4X10 dešinėje pusėje ir du varžtus M4X10 kairėje pusėje, kad užfiksuojumėte įrenginį (montavimui reikalingi du žmonės).

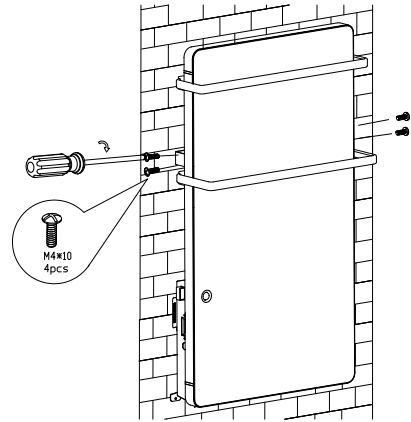

8. Fiksukite pakabinimo Z-kabės ant sienos dviem varžtais ST4X35

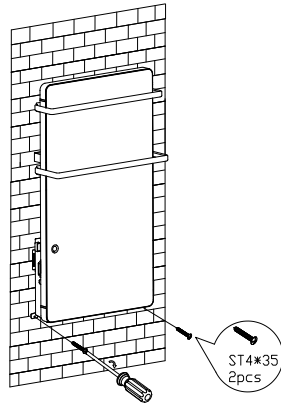

9. Naudokite šluostę paviršiui nuvalyti.



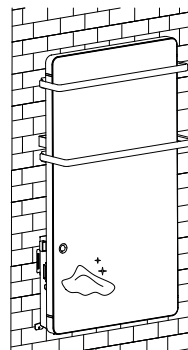


NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Ijunkite įrenginį į elektros tinklą, paspauskite mygtuką ON/OFF (0/I), esantį įrenginio kairėje, kad jį įjungtumėte. Pasigirs „D“ garsas, ir visas ekranas nušvis 1 minutei, po to įrenginys automatiškai pereina į pasirengimo (standby) režimą. Jeigu norite jį išjungti, paspauskite dar kartą mygtuką ON/OFF.


Laiko ir datos nustatymas:

Laiko ir datos nustatymas gali būti atliktas tik tada, kai įrenginys yra pasirengimo (standby) režime.

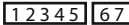Paspauskite SET, dienos ikona  žybsi. Naudokite + ir -, norėdami nustatyti esamą dieną. Tada paspauskite OK, valandų ikona  žybsi. Naudokite + ir -, norėdami nustatyti valandą. Po to paspauskite OK, minučių ikona  žybsi. Naudokite + ir -, kad nustatytumėte minutes. Galiausiai paspauskite OK, kad patvirtintumėte ir užbaigtumėte dienos ir laiko nustatymą. (Po to, kai nustatėte dieną, esama diena bus pažymėta.)




Rankinis režimas:

Paspauskite .




- Įrenginys veikia 1800W (ekrane vaizduojama , galima atlikti tokius veiksmus
- 1. Temperatūros nustatymas
- Paspauskite SET vieną kartą, ekrane žybsi 20°C (temperatūra pagal išankstinį nustatymą yra 20°C)
- Naudokite + arba -, kad nustatytumėte temperatūrą (5-40°C), po to paspauskite OK, norėdami patvirtinti nustatymą.
- Šildymo įrenginys nustos šildyti, kai aplinkos temperatūra pasieks nustatytą temperatūrą. Kai aplinkos temperatūra yra 2°C žemesnė už nusaytą temperatūrą, šildymo įrenginys vėl pradės šildyti.

Kai baigsite temperatūros nustatymą: ekranas automatiškai rodo nustatytą temperatūrą darbo režimu (šviečia ikona SET ir nustatyta temperatūra). Paspauskite OK ir displejuje pasirodys patalpos temperatūra. Po 5 sekundžių automatiškai bus įrašyta užduota temperatūra. Displejuje bus rodoma patalpos temperatūra, kai įrenginys yra pasirengimo (standby) režime arba rankšluosčių džiovinimo režime. (Ikona SET nešviečia, kai ekrane rodoma tik patalpos temperatūra)

2. Režimų perjungimas

Paspauskite  vieną kartą, kad perjungtumėte tarp 1800W () ir vėdinimo ventiliatoriaus () vieną po kito. Kai perjungiate tarp režimų, šviečia atitinkama ikona.

Funkcija „rankšluosčių džiovinimas“



- Įjunkite į elektros srovę, paspauskite  vieną kartą, kad įjungtumėte funkciją „rankšluosčių džiovinimas“ , paspauskite dar kartą, kad ją išjungtumėte. Režimo „rankšluosčių džiovinimas“ metu ikona  šviečia nuolat. Galingumas režimo „rankšluosčių džiovinimas“ metu yra 200W.
- Funkcija „rankšluosčių džiovinimas“ veikia nepriklausomai. Ji gali būti aktyvuota, kai įrenginys

yra pasirengimo (standby) režime. Laikas, kuriam ji yra aktyvuota, yra 2 valandos. Ši funkcija išsijungia automatiškai po 2 valandų, jeigu niekas jos neišjungė prieš tai rankiniu būdu.



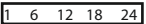


Pastaba: *Užduota temperatūros vertė turi būti aukštesnė nei patalpos temperatūra (temperatūros ikona kairėje). Kitu atveju įrenginys nepradės šildyti.*

Programos režimas:

Pasirengimo režimu (standby) palaikykite paspaudę 3 sekundes mygtuką ,  žybsi, kol baigsite programos nustatymą:

Pabudimo laiko ir temperatūros nustatymas:

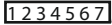Ekrane matyti skaičiai , tai reiškia, kad nustatote pabudimo laiką visai savaitei, naudokite mygtukus + ir -, kad nustatytumėte esamą dieną, pasirinkta diena žybsi, paspauskite OK, kad patvirtintumėte. Tada ekrane pasirodys   (vienas skyrelis reiškia vieną valandą, iš viso 24 skyreliai 24 valandoms). Naudokite + ir - ir/arba mygtuką SET, siekdami nustatyti valandą; pasirinktas skyrelis žybsi. Galite nustatyti pradinę valandą arba laiko diapazoną, kurio metu įrenginys veiktų.

Pavyzdžiai:

1. Nustatykite, kad šildymo įrenginys pradėtų veikti 08:00 val., naudokite mygtukus + ir -, kad pasirinktumėte 8-tą skyrelį, jis pradeda žybsėti, paspauskite OK, kad patvirtintumėte.
2. Nustatykite, kad šildymo įrenginys pradėtų veikti 08:00 val., ir nustotų veikti 10:00 val. ryto, iš pradžių naudokite + ir -, kad pasirinktumėte 8-tą skyrelį, po to paspauskite SET, naudokite mygtukus + ir -, kad pasirinktumėte 9-tą skyrelį, šie du skyreliai pradeda žybsėti, paspauskite OK, kad patvirtintumėte.




Po to pradeda žybsėti temperatūra, kuri yra nustatyta 20°C (nustatyta automatiškai temperatūra yra 20°C). Naudokite mygtukus + ir -, kad nustatytumėte pageidaujimą temperatūrą pabudimo metu (5-40°C).

Po to paspauskite OK, kad pereitumėte prie kitos dienos, kuriai tokiu pat būdu nustatysite pabudimo laiką ir temperatūrą.

Pabaigoje paspauskite OK, kad patvirtintumėte ir baigtumėte nustatymus. Visi paveikslėliai nustoja žybsėti.

(Nustatymo metu galite paspausti mygtuką SET, kad aktyvuotumėte / išjungtumėte pabudimo programą savaitės dienomis)

Pastaba:


1. Kai savaitinis laikmatis yra nustatytas, ekrane nuolat rodomas paveikslėlis . Jeigu jums nereikia savaitinio laikmatio, paspauskite vieną kartą , norėdami jį išjungti, ir paveikslėlis dingis iš ekrano.
2. Programiniu režimu savaitinis laikmatis paspauskite , norėdami išjungti programinį režimą esamai dienai. Kitą dieną įrenginys automatiškai veiks pagal iš anksto nustatytą programą.

Žmonių buvimo detektorius (Judėjimo jutiklis)


Žmonių buvimo detektorius veikia tik tada, kai yra nustatyta pabudimo laikas ir temperatūra. Atliekamas aplinkos skenavimas, kai ateina iš anksto nustatytas pabudimo laikas, ir įrenginys pradeda šildyti.


1. Jeigu žmonių buvimas neaptinkamas, įrenginys nustoja veikti po 15 minučių.
2. Jeigu žmonių buvimas nustatytas, įrenginys šildys, kol nenustatys, kad patalpa yra tuščia. Šildymo įrenginys nustos veikti po 15 minučių.
3. Kai vėl bus nustatytas žmonių buvimas, šildymo įrenginys vėl pradės veikti.

Pažangus atviro lango aptikimas


Palaikykite paspaudę 3 sekundes , norėdami aktyvuoti atviro lango aptikimo režimą. Įrenginys veiks ir pradės skaičiuoti, kai aplinkos temperatūra nukris 5°C per 10 minučių laikotarpį. Po to, kai praeis 30 minučių.

1. Jeigu aplinkos temperatūra yra žemesnė nei buvo, arba tokia pati, šildymo įrenginys automatiškai pereis prie pasirengimo režimo (standby).
2. Jeigu aplinkos temperatūra yra aukštesnė negu buvo, įrenginys tęs jos skaičiavimą.



Paspauskite dar kartą , kad išjungtumėte atviro lango aptikimo režimą.


 **Pastaba:** Pažangus atviro lango aptikimo režimas negali veikti užprogramuotu režimu.

Pastaba:

1. Rankiniu režimu ir programiniu režimu paspauskite , norėdami išjungti įrenginį. Tai neįtakos funkcijos „rankšluosčių džiovinimas“.
2. Įrenginys neveiks, kai nustatyta temperatūra yra žemesnė nei aplinkos temperatūra. Tai neįtakos funkcijos „rankšluosčių džiovinimas“ ir ventiliatoriaus funkcijos.
3. Išjungus šildymo įrenginį, kad ir koks būtų režimas, variklio rotoras suksis dar 15 sekundžių, kad išleistų susikaupusią viduje šilumą.
4. Kad ir koks būtų darbo režimas, ekranas ir kontrolinis šviesos indikatorius užgesa po 1 minutės po to, kai neatliekamas joks veiksmas. Norėdami juos vėl aktyvuoti, paspauskite bet kurį mygtuką.
5. Palaikykite nuspaustą 5 sekundes mygtuką SET, norėdami atkurti gamyklinius nustatymus, tai reikiama, kad dienų ir temperatūros nustatymai bus atkurti pagal gamyklinius nustatymus.


Filtro valymas


Filtrą užsiteršia naudojimo metu arba po 30 valandų naudojimo, indikacija  žybsi ir girdimas garsas "VE, VE, VE...". Paspauskite OK, garsas nustoja, o  žybsi. Išjunkite įrenginį, po to nuimkite filtrą nuo įrenginio užpakalinės dalies. Išvalykite filtrą po tekančiu vandeniu. Jo valymui nenaudokite skiediklių arba abrazyvinių medžiagų, nes jos gali jį pažeisti. Tada palikite filtrą, kad išdžiūtų.

Įrenginys negali veikti, kol neišnyks  tai trunka apie 15 minučių.

Po to vėl uždėkite filtrą tokia kryptimi, kaip nurodyta (žr. Paveikslėlį apačioje).

Paspauskite filtrą iki krašto, kad jis nejudėtų.

 **Pastaba:** Visų pirma, pasinaudokite atsuktuvu, norėdami išskuti du varžtus ST3X10 iš filtro, po to nuimkite kairįjį ir dešinįjį filtrą.

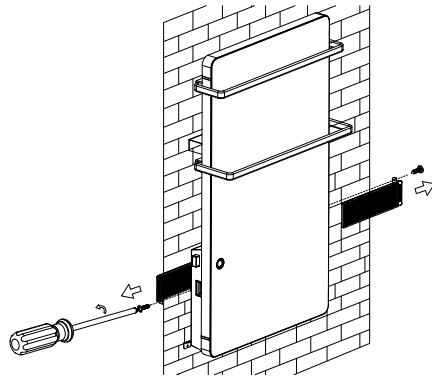

APSAUGA NUO PERKAITIMO

Vidinė perkaitimo apsauga automatiškai išjungia prietaisą, jei yra nustatyta klaida! Šiuo atveju kištukas turi būti atjungtas nuo elektros srovės lizdo ir kontrolės raktas turi būti nustatytas į poziciją "0" po trumpos aušinimo laiko prietaisas vėl gali būti naudojamas (apie 10 - 15 minučių)! Jei klaida kartojasi - kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą savo srityje!

VALYMAS

- Būtinai iš pradžių išjunkite įrenginį ir ištraukite kištuką iš lizdo. Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių!
- Valykite korpusą drėgnu skudurėliu, dulkių siurbliu arba šepetėliu.
- Niekada netalpinkite įrenginio į vandenį – kyla pavojus gyvybei!
- Jeigu kurį laiką įrenginys nenaudojamas, jį reikia apsaugoti nuo dulkių ir purvo, supakuojant į originalią pakuotę
- Niekada nepakuokite šilto įrenginio!



Dėmesio: vengdami perkaitimo, neuždenkite įrenginio!



Aplinkosauginiai nurodymai

Senuose elektros prietaisuose yra vertingų medžiagų, ir dėl to jų nereikia išmesti kartu su buitinėmis atliekomis! Prašome aktyviai prisidėti prie aplinkos apsaugos ir atiduoti įrenginį į organizuotus supirkimo centrus (jeigu tokių yra).

2 LENTELĖ INFORMACIJOS APIE ELEKTRINIUS VIETINIUS PATALPŲ ŠILDYTUVUS REIKALAVIMAI

Modelio žymuo (-ensy): 1.GH200 2000W/230V~ 50Hz

Parametras	Ženklas	Vertė1.	Vienetas	Parametras	Vienetas
Šiluminė galia				Tiekiamosios šiluminės galios lygiai – tik elektrinių kaupiamųjų vietinių patalpų šildytuvų (pasirinkti vieną)	
Vardinė šiluminė galia	P_{nom}	2.00	kW	Rankinis šiluminės įkrovos valdiklis su integruotu termostatu	[taip/ne]
Mažiausia šiluminė galia (orientacinė)	P_{min}	0.20	kW	Rankinis šiluminės įkrovos valdiklis su patalpos ir (arba) lauko temperatūros jutikliu	[taip/ne]
Didžiausia nuolatinė šiluminė galia	$P_{max,C}$	2.00	kW	Elektroninis šiluminės įkrovos valdiklis su patalpos ir (arba) lauko temperatūros jutikliu	[taip/ne]
Pagalbinės elektros energijos vartojamoji galia				Ventiliatorinis šilumos atidavimas	[taip/ne]
Esant vardinei šiluminei galiai	e_{lmax}	N/A	kW	Šiluminės galios lygiai/patalpos temperatūros reguliavimas (pasirinkti vieną)	
Esant mažiausiai šiluminei galiai	e_{lmin}	N/A	kW	Vieno šiluminės galios lygio ir be patalpos temperatūros reguliavimo	[ne]
Pristabdytą veiksmą	e_{lSB}	0.0009	kW	Dviejų ar daugiau rankinių būdu nustatomų šiluminės galios lygių be patalpos temperatūros reguliavimo	[ne]
				Su mechaninio termostatinio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija	[ne]
				Su elektroninio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija	[ne]
				Elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir paros laikmatis	[ne]
				Elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir savaitės laikmatis	[taip]
				Kitos valdymo pasirinktys (galimi keli variantai)	
				Patalpos temperatūros reguliavimas su žmonių buvimo atpažintimi	[taip]
				Patalpos temperatūros reguliavimas su atviro lango atpažintimi	[taip]
				Su nuotolinio valdymo pasirinktimi	[ne]
				Su adaptyvioju šildymo pradžios momento nustatymu	[ne]
				Ribojamo veikimo laiko	[taip]
				Su spinduliavimo temperatūros jutikliu (angl. black bulb sensor)	[ne]

TESY Ltd - Head Office

1166 Sofia, Sofia Park,

Building 16V, Office 2.1. 2nd Floor

PHONE: +359 2 902 6666,

FAX: +359 2 902 6660,

Office@tesy.com