GARANTIJA 24 mėn.

SIURBLYS _____ **Nr.**_____

PIRKIMO DATA _____ **PARDAVĖJAS** ----------

GARANTINIO REMONTO SĄLYGOS

1. Būtinos sąlygos garantiniam remontui:

1.1. Nurodyta pardavimo data, pardavėjo pavardė ir parašas, spaudas, pirkimo čekis ar sąskaita;

1.2. Sugedęs kompresorius transportuojamas pirkėjo sąskaita, pridedant reikalingus dokumentus;

2. Esant sudėtingam gedimui, remontas gali tęstis 30 dienų.

3. Atlikus remontą, pirkėjas privalo atsiimti prietaisą per 6 mėn laikotarpį.; kitu atveju prietaisas nebebus saugomas ir grąžinamas.

4. Pirkėjas turi teisę reikalauti prietaiso pakeitimu nauju jeigu:

4.1. Garantijos galiojimo metu buvo atlikti 5 remontai;

4.2. Nustatoma, kad remontas toliau neįmanomas;

5. Mes garantuojame nemokamą remontą, jeigu:

5.1. Nėra mechaninių pažeidimų ir pakeitimų;

5.2. Oro kompresorius sumontuotas ir eksploatuojamas teisingai;

6. Dėl garantinio remonto kreiptis pas pardavėją arba į UAB „Euroliuksas” atstovybes.

7. Komerciniams tikslams naudojamoms priemonėms garantija netaikoma.

SU GARANTINIO REMONTO SĄLYGOMIS SUSIPAŽINAU

Pirkėjas_____ Parašas_____

UAB “Euroliuksas” atstovybės

Žaltakalnio g. 20a.,	Plungė	tel..	065799419	e-mail:	plunge@euroliux.lt
Stoties g. 5,	Plungė	tel.	044872015,		info@euroliux.lt
Kareivių g. 12 ,	Vilnius,	tel.	065799448		vln.salonas@euroliux.lt
Savanorių pr. 214A,	Kaunas,	tel.	065799430		giedre@euroliux.lt
Kniaudiškių g. 2a,	Panevėžys,	tel.	065799446		panevezys@euroliux.lt
Daukanto g. 4 ,	Šiauliai	tel.	065799404		siauliai.salonas@euroliux.lt
Radvilų g. 53,	Kėdainiai	tel.	065799405		kedainiai@euroliux.lt


Svetainė: www.euroliux.lt

ORO KOMPRESORIUS BE TEPALO
AC3850/AC3824/AC238/AC338



PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI ORO KOMPRESORIŲ
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS

Sudedamosios dalys:

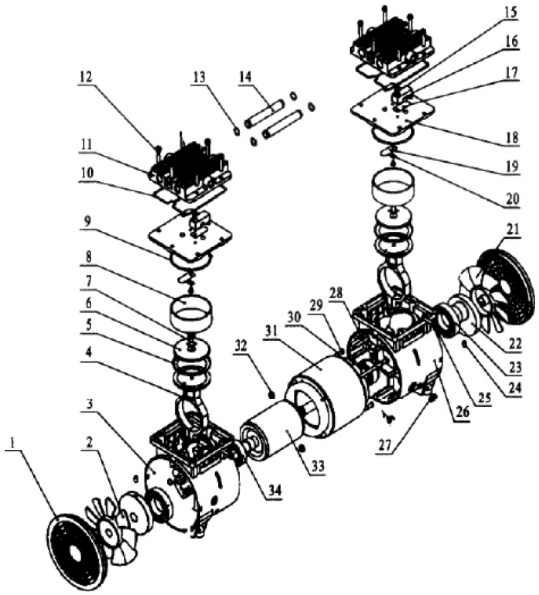

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Nr.	Pavadinimas	Kiekis
1	Šoninis dangtis	2	18	Vožtuvų plokštė	2
2	Kairysis ventiliatorius	1	19	Įsiurbimo vožtuvas	2
3	Kairioji karterio pusė	1	20	Metalinis amortizatorius	2
4	Švaistiklis	2	21	Dešinysis ventiliatorius	1
5	Stūmoklio žiedas	2	22	Alkūninis velenas	2
6	Tvirtinimo plokštė	2	23	Guolis 6006-2Z	2
7	Varžtas M5×16	2	24	Varžtas M6x8	4
8	Cilindras	2	25	Varžtas M5x20	2
9	Cilindro sandarinimo žiedas	2	26	Dešinioji karterio pusė	1
10	Cilindro dangčio sandarinimo žiedas	2	27	Vielinis tvirtinimo žiedas	1
11	Cilindro dangtis	2	28	Varžtas M3*152	2
12	Varžtas M5*25	12	29	Varžtas M5×120	2
13	0“ sandarinimo žiedas	4	30	Spyruoklinė pagalvėlė Ø 5	4
14	Sujungiamasis vamzdis	2	31	Statorius	1
15	Varžtas M4x6	4	32	Varžtas	2
16	Tvirtinimo detalė	2	33	Rotorius	1
17	Išmetimo vožtuvas	2	34	Guolis 6203-2Z	2

ORO KOMPRESORIUS BE TEPALO

1. Dėl tylaus veikimo, energijos taupymo, aplinkosaugos savybių ir saugumo šis įrenginys plačiai naudojamas medicinos ir sanitarijos, maisto pramonės, mokslinių tyrimų ir kitose srityse.

2. Slėgio jungiklio naudojimas: 1) Nustatykite slėgio jungiklį į „on“ (įjungta) arba „auto“ (automatinis režimas) padėtį ir įjunkite maitinimą – įrenginys pradės veikti. Jei taip neįvyksta, sumažinkite slėgį oro rezervuare žemiau 0,4 MPa.

2) Nustatykite slėgio jungiklį į „off“ (išjungta) padėtį ir atjunkite maitinimą – įrenginys nustos veikti.

3). Apsauginis vožtuvas ir slėgio jungiklis. Kai oro bako slėgis viršija 0,9 MPa, apsauginis vožtuvas įsijungia ir automatiškai sumažina slėgį. Susidarius tokiai situacijai, patikrinkite slėgio jungiklį, įsitikinkite, kad jo darbinis slėgis neviršija vardinio slėgio.

4) Baigus darbą, kasdien pirštu patraukite separatoriaus vožtuvo kaištį, kad iš jo visiškai pasišalintų vanduo.

5). Išleidžiamo oro slėgį galima reguliuoti alyvos separatoriaus rankenėle, sukant ją pagal laikrodžio rodyklę. Tai padidins išleidžiamą slėgį, o maksimalus slėgis yra iki oro bako slėgio ir atvirkščiai.

6). Prireikus sureguliuokite slėgio jungiklio darbinį slėgį: pirmiausia nuimkite slėgio jungiklio korpusą, tada reguliuokite M6 varžtą naudodami tinkamą įrankį (pvz., veržliaraktį). Sukant pagal laikrodžio rodyklę darbinis slėgis didinamas, o sukant priešinga kryptimi – mažinamas.

ĮSPĖJIMAS: Siekiant užtikrinti saugų darbą, prieš atliekant minėtus veiksmus, prašome atjungti maitinimą.

3. Naudojimo reikalavimai:

1) Darbo aplinka turi būti sausa, švari ir gerai vėdinama; aplinkos temperatūra – nuo -5 °C iki 40 °C, santykinė drėgmė – mažesnė nei 80 %.

2) Saugokite įrenginį nuo degios ir dulkėtos aplinkos.

3) Laikykite įrenginį ant lygaus paviršiaus, be nuolydžio.

4) Įtampa neturi nukristi žemiau vardinės įtampos arba ją viršyti daugiau kaip 10 %.

5) Siekiant išvengti sužalojimų, darbo metu draudžiama liesti įkaitusias dalis, pavyzdžiui, cilindro galvutę, išmetimo vamzdį, vienos krypties vožtuvą ir t. t.

6) Prašome naudoti 1,5 mm² skerspjūvio elektros kabelį ir užtikrinti tinkamą jo ilgį.

7) Įrenginys skirtas tik oro tiekimui į pneumatinius įrankius; draudžiama nukreipti išleidžiamą orą tiesiai į žmones ar gyvūnus.

9) Prieš įjungdami maitinimą, įsitikinkite, kad įrenginys yra išjungtas („OFF“ būsenoje).

4. Techninė priežiūra:

Dėmesio! siekiant išvengti sužalojimų, visus techninės priežiūros darbus būtina atlikti atjungus maitinimą ir įsitikinus, kad rezervuare nėra slėgio.

1) Visada palaikyti oro kompresorių švarų.
2) Bent du kartus per savaitę išleiskite visą skystį iš rezervuaro. Prieš pradedant eksploataciją, būtina įsitikinti, kad slėgis oro rezervuare yra mažesnis nei 0,1 MPa.
3) Kad apsauginis vožtuvas tinkamai veiktų bet kokiomis sąlygomis, kai slėgis oro rezervuare pasiekia 0,5–0,7 MPa, švelniai patraukite vožtuvą – oras turėtų laisvai išsiveržti; paspaudus vožtuvo kotelį, jis grįš į pradinę padėtį.
4) Kas 500 naudojimo valandų išvalykite oro vožtuvą ir pakeiskite duslintuvo elementą.
5) Oro baką būtina kas 2 metus tikrinti slėgiu, o kasmet – apžiūrėti jo paviršių. Jei aptinkama didelių rūdžių, mechaninių pažeidimų (įlenkimų) arba jei balionas neišlaiko bandymo, jį reikia nurašyti kaip netinkamą naudoti.
6) Išleiskite visą orą iš oro rezervuaro, kad jį būtų galima laisvai pajudinti.