LT | Belaidis „Wi-Fi“ termostatas

P5623 termostatas skirtas šildymo sistemų kontrolei ir valdymui.

Svarbu

- Prieš naudojant pirmą kartą atidžiai perskaitykite termostato bei katilo ar oro kondicionavimo įrangos naudojimo instrukciją.
- Prieš montuojant termostatą išjunkite maitinimą!
- Įrangą montuoti gali tik kvalifikuoti asmenys!
- Montavimo metu laikykitės galiojančių standartų.

Techninės specifikacijos:

Apkrova: daugiausia 230 V KS; 16 A varžinė apkrova; 4 A induktyvioji apkrova
Laikrodžio tikslumas: ±60 sek./mėn.
Temperatūros matavimas: nuo 0 °C iki 40 °C su 0,1 °C tikslumu ±1 °C esant 20 °C
Temperatūros nustatymas: nuo 5 °C iki 35 °C 0,5 °C žingsniais
Temperatūros skirtumas: 0,3 °C
Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki 40 °C
Laikymo temperatūra: nuo –20 °C iki 60 °C
Blokų tarpusavio ryšys: naudojant 868 Mhz radijo signalą, daugiausia 25 mW e.r.p.
Siųstuvo veikimo ribos: iki 100 m atviroje vietoje
„Wi-Fi“ veikimo dažnis: 2,4 GHz, 25 mW e.i.r.p. max.
Maitinimo šaltinis:
Valdymo blokas (siųstuvo): 5 V, 1,5 A
Perjungimo blokas (imtuvas): 230 V KS/50 Hz
Pakuotė: USB adapteris 5 V/1,5 A, „micro USB“ laidas 1,5 m
Matmenys ir svoris:
Valdymo bloko: 15 × 96 × 96 mm; 124 g
Perjungimo bloko: 26 × 86 × 86 mm; 146 g

Termostato (siųstuvo) ekrano aprašymas – simboliai

(žr. 1 pav.)

1 – „WiFi“ signalo priėmimas
2 – Rankinis valdymas
3 – Automatinis valdymas
4 – Nustatymas
5 – Laikas
6 – Dienos skaičius
7 – Nustatytoji temperatūra
8 – Šildymo programos numeris
9 – Dabartinė patalpos temperatūra
10 – IŠLAIKYMO funkcija
11 – [≡] Prieigos nuostatos
[>] Pasirinkimo funkcija
Mygtukai [+] [–]
12 – Atostogų režimas
13 – Apsaugos nuo užšalimo režimas
14 – Šildymo režimas
15 – Belaidis ryšys su imtuvu

Apatinės termostato dalies aprašymas

(žr. 2 pav.)

1 – „Micro USB“ lizdas maitinimo laidui prijungti
2 – RESET (nustatyti iš naujo) mygtukas

Termostato stovas

(žr. 3 pav.)

1 – „Micro USB“ lizdas maitinimo laidui prijungti

Imtuvo (perjungimo bloko) aprašymas

(žr. 4 pav.)

1 – Pagrindinis jungiklis
O padėtis – išjungta
I padėtis – įjungta
2 – Mygtukas M/A (raudona šviesos diodų lemputė)
3 – Mygtukas „MANUAL“ (žalia šviesos diodų lemputė)

Perjungimo bloko priekinės dalies nuėmimo procedūra
(žr. 5 pav.)
2, 3 – Atsuktuvu spauskite vidinį užraktą ir nuimkite priekinį dangtį

Mobilioji programėlė

Termostatą galima valdyti naudojant „iOS“ ar „Android“ skirtą programėlę.
Į savo įrenginį atsisiųskite „SmartTherm“ programėlę
QR kodas „Android“ programėlei atsisiųsti

QR kodas „iOS“ programėlei atsisiųsti

Registracijos ir prisijungimo prie programėlės aprašymas

(žr. 6 pav.)
Norint naudoti mobiliąją programėlę, pirmiausia turite užsiregistruoti paspaudžiant mygtuką Registruotis.
Įveskite savo prisijungimą, el. pašto adresą ir slaptažodį, patvirtinkite mygtuku Registruotis.
Sėkmingai užsiregistravus prisijungsite prie programos įvesdami savo el. paštą ir slaptažodį ir paspausdami Prisijungti.
Jei pažymėsite lauką Atsiminti slaptažodį, programa įsimins jūsų prisijungimo informaciją.
Jei pamiršote slaptažodį, paspauskite Pamiršau slaptažodį.
Įveskite savo el. pašto adresą ir paspauskite Gauti.
Į savo el. paštą gausite patvirtinimo kodą, kurį tuomet turėsite įvesti lauke Patvirtinimo kodas.
Tuomet įveskite naują slaptažodį (Naujas slaptažodis, Patvirtinti slaptažodį) ir patvirtinkite paspausdami Gerai.
Dėmesio. Termostatą naudojant programą vienu metu gali valdyti tik 1 naudotojas. Jei kitas naudotojas nori valdyti termostatą, ankstesnysis naudotojas turi atsijungti.

Prijunkite termostatą prie „WiFI“ tinklo, kad galėtumėte jį valdyti naudodami mobiliąją programėlę

(žr. 7 pav.)
Pirmiausia užsiregistruokite programėlėje, tuomet prisijunkite paspausdami Prisijungti.
Tuomet paspauskite Šildymo valdymas, + Pridėti naujus įrenginius.
Pasirinkite savo termostato tipą ir įveskite (nuskaitykite) jo ID kodą.
ID etiketė yra termostato stovo gale. (Nusirašykite ID kodą tiems atvejams, jei ID etiketė išbluktų ar būtų pažeista!)
Pasirinkite savo „WiFi“ tinklą, įveskite slaptažodį ir paspauskite Toliau (pažymėjus Atsiminti slaptažodį išsaugoma prisijungimo informacija).
Programa pradės prijungti termostatą prie „WiFi“ tinklo.
Paspauskite termostato mygtuką ☰, tuomet **-**. Rodyklė rodys ➞ TECH SET; patvirtinkite paspausdami **>**.
Ekrane bus rodoma **COFI**, patvirtinkite paspausdami ir palaikydami **>**, simbolis ((( ))) pradės mirksėti.
Termostatas pradės ieškoti WiFi tinklo.
Įrenginys per 2 minutes susisies su tinklu, termostato langas rodys ((( ))) simbolį.
Nepavykus susieti (mirksės simbolis ((( ))), pakartokite procesą.

Informacijos peržiūra / prijungto termostato pašalinimas

(žr. 8 pav.)
Paspauskite 3 oranžinius taškus, kad atidarytumėte Nustatymus, kuriuose galėsite peržiūrėti prijungto termostato informaciją (IP adresą, MAC adresą ir t. t.).
Paspaudus Ištrinti, termostatas pašalinamas iš programėlės meniu.

Mobiliosios programėlės meniu aprašymas

(žr. 9 pav.)

1 – Termostato ID numeris
2 – Šildymo programos nustatymas
3 – Dabartinė patalpos temperatūra
4 – Meniu užrakinimas – įjungimas / išjungimas
5 – Nustatytoji temperatūra
6 – Atostogų funkcija
7 – Mažinti / didinti temperatūrą
8 – Šildymo režimo būsena
oranžinis simbolis – šildymo režimas įjungtas
pilkas simbolis – šildymo režimas išjungtas
9 – Kitas temperatūros pakeitimas AUTOMATINIAME režime
10 – Įjungti apsaugos nuo užšalimo temperatūrą (5 °C)
11 – Rankinis temperatūros nustatymo režimas
12 – AUTOMATINIS režimas

Naudotojo apžvalga / slaptažodžio keitimas / programos atnaujinimas

(žr. 10 pav.)

Paspauskite ☰, kad peržiūrėtumėte naudotojo informaciją.
Norėdami pakeisti naudotojo vardą, paspauskite Pseudonimas ir įveskite naują pavadinimą.
Norėdami pakeisti slaptažodį, paspauskite Keisti slaptažodį ir įveskite naują informaciją.
Norėdami atnaujinti programą, paspauskite Apie, tuomet Tikrinti, ar yra naujinių.
Norint atsijungti nuo programėlės, paspauskite Atsijungti.

Šildymo programos meniu

(žr. 11 pav.)

1 – Šildymo programos režimo parinkimas
2 – Šildymo programos nustatymas atskirai kiekvienai dienai
3 – Šildymo programos nustatymas nuo pirmadienio iki penktadienio + šeštadieniui ir sekmadieniui
4 – Šildymo programos nustatymas 24 valandoms
5 – Užprogramuotų temperatūros pokyčių apžvalga
6 – Nuo šeštadienio iki sekmadienio
7 – Nuo pirmadienio iki penktadienio

Paspaudus eilutę galėsite redaguoti temperatūros ir laiko nustatymą.
Laiką galima nustatyti 10 minučių pokyčiais mygtukais **-/+** arba paspaudžiant ratuką su temperatūra.

Šildymo programos meniu

(žr. 12 pav.)

A – Laiko intervalo apžvalga
B – Temperatūros keitimo nustatymo pradžia
C – Temperatūros keitimo nustatymo pabaiga
D – Keisti laiko nustatymus
E – Išsaugoti nustatymus
F – Atšaukti nustatymus

MONTAVIMAS

Dėmesio.

Prieš keisdami termostatą, atjunkite šildymo sistemą nuo maitinimo šaltinio. Taip apsisaugosite nuo galimų elektros smūgių.

Termostato montavimas


Įstatykite termostatą į stovą, pridedamą pakuotėje.
USB maitinimo šaltinį su „micro USB“ laidu (pridedamas) prijunkite prie 230 V maitinimo šaltinio.
Įkiškite „micro USB“ laidą į lizdą stovo apačioje.

Termostato montavimo vieta


Termostato (siųstuvo) montavimo vieta turi didelę įtaką jo veikimui.
Pasirinkite vietą, kur šeimos nariai praleidžia daugiausia laiko, pageidautina, montuokite šalia vidinės sienos, kur oras laisvai cirkuliuoja ir nepatenka tiesioginių saulės spindulių.
Nemontuokite termostato netoli šilumos šaltinių, tokių kaip televizorius, radiatoriai, šaldytuvai, ir durų.
Nesilaikant šių rekomendacijų nebus galima tinkamai valdyti kambario temperatūros.

Perjungimo bloko elektros schema


Siurblio / motorizuoto vožtuvo prijungimo diagrama

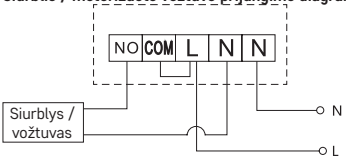

Grindų šildymo sistemos prijungimo diagrama

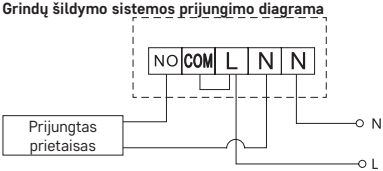


Vandens šildytuvo prijungimo diagrama

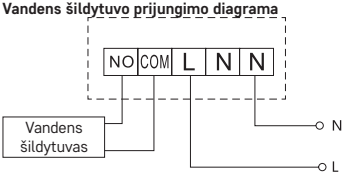

Iš anksto įrengta laidų jungtis nebus prijungta.

Išsiplėtimo vožtuvo / el. pavaros prijungimo diagrama

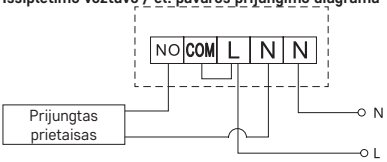

PRIETAISO NAUDOJIMAS

Valdymo bloko susiejimas su perjungimo bloku

Abu termostato blokus reikia susieti prieš naudojant pirmą kartą.

Susiejus galima perduoti informaciją tarp valdymo bloko ir perjungimo bloko.

Nuostatos keičiamos automatinio siejimo būdu (mokosi savarankiškai).

1. Termostatą švelniai uždėkite ant stovo.
   „micro USB" laidą turintį USB maitinimo šaltinį prijunkite prie 230 V maitinimo šaltinio, įkiškite maitinimo laidą į stovą.
2. Tinkamai prijunkite perjungimo bloką prie maitinimo šaltinio, įjunkite pagrindinį jungiklį į padėtį I ir palaikykite nuspaudę (bent 10 sek.) mygtuką M/A. Ims mirksėti žalias diodas.
3. Paspauskite [=] ant termostato (siųstuvo), tuomet paspauskite **-**, pereisite į TECHNINIUS nustatymus.

2× paspauskite **>** mygtuką, kad ekrane pasirodytų LEAr.
Paspauskite ir palaikykite **>** mygtuką; pradės mirksėti •)) simbolis.
Abu blokai bus susieti per 1 minutę, žalias perjungimo bloko diodas nustos mirksėti.

Jei norite pakeisti abiejų blokų siejimo kodą arba jei termostatas neveikia tinkamai, pakartokite visą siejimo procedūrą nuo 1 žingsnio – siejimo kodas bus automatiškai perrašytas.

Belaidžio ryšio tarp blokų tikrinimas

1. Termostato mygtuku **+** nustatykite temperatūrą, keliais laipsniais aukštesnę už dabartinę kambario temperatūrą.
2. Užsidegs perjungimo bloko raudona šviesos diodų lemputė.
3. Jei lemputė neužsidega, valdymo bloką įrenkite arčiau perjungimo bloko.

Didžiausias atstumas tarp valdymo bloko ir perjungimo bloko yra 100 m atviroje vietoje.
Atstumas gali būti mažesnis patalpų viduje, nes signalą blokuoja sienos ir kitos kliūtys.

Pagrindinis jungiklis

Norėdami įjungti perjungimo bloką, jungiklį įjunkite į padėtį I.
Jei šildymo sistema ilgą laiką nenaudojama, rekomenduojama išjungti perjungimo bloką (pagrindinį jungiklį įjunkite į padėtį O).

Šviesios diodų indikatoriai

Automatinis režimas

Įjungus automatinį režimą, ims šviesti raudona šviesos diodų lemputė, kai termostatas įjungs išvesties relę.

Rankinis režimas

Spauskite mygtuką „MANUAL“, užsidegs žalia šviesos diodų lemputė.
Norėdami įjungti išvesties relę, spauskite mygtuką M/A, užsidegs raudona šviesos diodų lemputė.
Norėdami išjungti rankinį režimą, dar kartą nuspauskite mygtuką „MANUAL“, žalia šviesos diodų lemputė užges.

Laikrodžio, kalendoriaus nustatymas

Paspauskite mygtuką ☰, tuomet rodyklė rodys ➡ SET TIME. Patvirtinkite paspausdami **>**.
Mygtukais **+/-** nustatykite toliau nurodytas vertes (nuspaudus ir laikant mygtuką vertės keitimas pagreitinamas):
Valanda – minutė – metai – mėnuo – diena.
Patvirtinkite vertė paspausdami **>**.
Baigus nustatymą bus rodomas dabartinis dienos skaičius:

1 – pirmadienis
2 – antradienis
3 – trečiadienis
4 – ketvirtadienis
5 – penktadienis
6 – šeštadienis
7 – sekmadienis

Šildymo režimai

Galite keletą kartų paspausti mygtuką **>**, kad nustatytumėte šiuos šildymo režimus: **AUTOMATINIS** 🕘, **IŠJUNGTA** ❄, **IŠLAIKYTI**.
AUTOMATINIAME 🕘 režime galite nustatyti papildomus Atostogų 🧳, Vienkartinio pakeitimo ✋ režimus.

Atostogų režimas 🧳

Nustato pastovią temperatūrą ilgesniam laikotarpiui.
AUTOMATINIAME režime paspauskite ir palaikykite **>** mygtuką, pradės mirksėti dienos vertė d:01.
Pakartotinai spauskite mygtuką **+/-**, kad nustatytumėte dienų skaičių (nuo 1 iki 99).
Patvirtinkite dienų skaičių paspausdami **>**. Tuomet pradės mirksėti temperatūros vertė.
Pakartotinai spauskite mygtuką **+/-**, kad nustatytumėte norimą temperatūrą.
Patvirtinkite paspausdami **>**. Bus rodomas 🧳 simbolis.
Atostogų režimą atšaukite dar kartą paspausdami **>**.

Vienkartinio pakeitimo režimas ✋

Trumpalaikis rankinis temperatūros pakeitimas.

Automatiniame režime pakartotinai spauskite **+/-** mygtuką, kad pakeistumėte temperatūros nustatymą.
Norėdami patvirtinti pakeitimą, palaukite arba paspauskite **>**.
Bus rodomas ✋ simbolis.
Šį režimą galima atšaukti automatiškai pirmą kartą pakeitus suprogramuotą temperatūrą arba paspaudžiant **>**.

IŠJUNGIMO režimas ❄
Apsaugos nuo užšalimo režimas, palaikoma pastovi 5 °C temperatūra.
Automatiniame režime pakartotinai spauskite mygtuką **>**. Pasirodys simbolis ❄.
Norint atšaukti funkciją, dar kartą paspauskite **>**.
Paspauskite mygtuką ☰, tuomet rodyklė rodys ➡ **SET TIME**. Patvirtinkite paspausdami **>**.

IŠLAIKYMO režimas
Nuolatinis temperatūros pakeitimas.
Automatiniame režime pakartotinai spauskite mygtuką **>**. Pasirodys simbolis IŠLAIKYTI, temperatūros vertė pradės mirksėti.
Nustatykite norimą temperatūros vertę paspausdami **+/-**.
Pasirinktą temperatūrą patvirtinkite paspauskite mygtuką **>**.
Nustatyta temperatūra bus išlaikoma, kol nebus atšauktas IŠLAIKYMO režimas.
Nebus atliekami jokie suprogramuoti temperatūros pakeitimai.
Norint atšaukti IŠLAIKYMO funkciją, dar kartą paspauskite **>**.

Šildymo programos nustatymo režimas

Nustato temperatūrą viso dienos metu (6 temperatūros pokyčiai dienos metu).
Paspauskite mygtuką ☰, tuomet **+**. Rodyklė rodys ➡ **SET SCHED**. Patvirtinkite paspausdami **>**.
Galite rinktis iš įvairių išankstinių programų pakartotinai spausdami **+/-**.
Programa **Skirtinga kasdien** – mirksi pasirinktos dienos skaičius
Programa **Nuo pirmadienio iki penktadienio** – mirksi **1 2 3 4 5**
Programa **Nuo šeštadienio iki sekmadienio** – mirksi **6 7**
Programa **Visa savaitė** – mirksi **1 2 3 4 5 6 7**
Pasirinkite norimą programą ir patvirtinkite paspausdami **>**.
Mirksės pirmojo temperatūros pokyčio laikas. Galite nustatyti laiką pakartotinai spausdami **+/-** (10 minučių žingsniais), tuomet paspausdami **>**.
Temperatūros reikšmė pradės mirksėti. Nustatykite pakartotinai spausdami **+/-**.
Šalia temperatūros vertės, dešinėje, matysite P1 = pirmąjį temperatūros pokyti dienos metu.
Patvirtinkite paspausdami **>**. Tęskite nustatydami antrąjį temperatūros pakeitimą (šalia temperatūros bus rodoma P2).
Nustatykite laiką ir temperatūrą atlikdami tokius pat žingsnius, kaip ir nustatant pirmojo temperatūros pokytį.
Tęskite procesą, kol atliksite visus 6 temperatūros pokyčius (nuo P1 iki P6).
Gamykloje nustatyti laikai ir temperatūros yra šie:

Nuo pirmadienio iki penktadienio

Temperatūros pokytis	Laikas	Temperatūra
P1	6:30	20 °C
P2	8:30	16 °C
P3	12:00	16 °C
P4	14:00	16 °C
P5	16:30	21 °C
P6	22:30	7 °C

Nuo šeštadienio iki sekmadienio

Temperatūros pokytis	Laikas	Temperatūra
P1	7:30	20 °C
P2	9:30	20 °C
P3	11:30	20 °C
P4	13:30	20 °C
P5	16:30	20 °C
P6	22:30	15 °C

Ekrano apšvietimas
Paspaudus bet kurį mygtuką ekranas bus apšviestas 15 sek.

Kiti techniniai nustatymai

Termostato prijungimas prie „WiFi“ (COFI)
Žr. nurodymus, kaip **prijungti termostatą prie „WiFI“ tinklo, kad galėtumėte jį valdyti naudodami mobiliąją programėlę**

Imtuvo ir siųstuvo (LEAr) susiejimas
Žr. **prietaiso naudojimo** instrukcijas

Atnaujinti programinę įrangą (uErS)
Paspauskite termostato mygtuką [=], tuomet **-**. Rodyklė rodys ➞ TECH SET; patvirtinkite paspausdami **>**.
2× paspauskite mygtuką **>**. Ekrane bus rodomi **uErS** ir programinės įrangos versijos numeris.
Paspauskite ir palaikykite mygtuką **>**. Termostatas pradės ieškoti naujos programinės įrangos.
Jei nauja programinė įranga pasiekiama, ji bus atsisiųsta.
Paieška vykdoma maždaug 4 minutes. Tuo metu neatjunkite termostato maitinimo laido.

Aplinkos temperatūros kalibravimas (CAL)
Termostate esantis temperatūros jutiklis sukalibruotas gamybos metu, tačiau siekiant jį optimizuoti, galima atlikti papildomą kalibravimą, pavyzdžiui, palyginant kambario temperatūrą su atskaitos termometro rodmenimis.
Paspauskite termostato mygtuką [=], tuomet **-**. Rodyklė rodys ➞ TECH SET; patvirtinkite paspausdami **>**.
3× paspauskite mygtuką **>**. Ekrane bus rodoma **CAL**, mirksės temperatūros vertė.
Mygtukais **+/-** nustatykite norimą temperatūros vertę nuo –3 iki +3 °C intervale (0,5 °C žingsniu).
Patvirtinkite paspausdami **>**.

Termostato atstatymas (rESE)
Paspauskite termostato mygtuką [=], tuomet **-**. Rodyklė rodys ➞ TECH SET; patvirtinkite paspausdami **>**.
4× paspauskite mygtuką **>**, kad ekrane pasirodytų **rESE**.
Paspauskite ir palaikykite mygtuką **>**. Termostato meniu pasileis iš naujo.
Galite atstatyti ir paspausdami termostato apačioje esančią skylutę.
Naudokite ilgą, nesmailų daiktą (pvz., išlankstytą sąvaržėlę).

Meniu užrakinimas
Vienu metu paspauskite ir apie 3 sekundes palaikykite termostato mygtukus [=] ir **>**.
Visi mygtukai bus užrakinti, termostato ekrano viršutinėje kairėje dalyje mirksės užrašas **LOC**.
Norėdami atrakinti termostatą, vienu metu paspauskite ir apie 3 sekundes palaikykite [=] ir **>** mygtukus. Ekrane sumirksės **UNLO**.
Jei norite įjungti užraktą mobiliojoje programėlėje, paspauskite mygtuką „**LockScreen**“. Ekrane mirksės **LLOC**.
Norėdami atrakinti, dar kartą paspauskite „**LockScreen**“. Ekrane sumirksės **LOC**.
Dėmesio.
Jei įjungsite užraktą naudodami mobiliąją programėlę, atrakinti galėsite tik per mobiliąją programėlę!
Jei užraktą įjungsite termostate, jį atrakinti galėsite tik termostate!

Techninė priežiūra ir eksploatacija

Tinkamai naudojant, šis gaminys patikimai veiks ne vienerius metus. Štai keletas patarimų dėl tinkamo naudojimo:

- Įdėmiai perskaitykite naudotojo vadovą prieš naudodami šį gaminį.
- Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių, didelio šalčio, drėgmės ir staigių temperatūros pokyčių. Tai gali sumažinti aptikimo tikslumą.
- Nedėkite gaminio vietose, kuriose jaučiama vibracija ar smūgiai – tai gali jį pažeisti.
- Saugokite gaminį nuo didelės jėgos poveikio, smūgių, dulkių, aukštos temperatūros arba drėgmės, nes šie veiksniai gali sukelti gedimą, sąlygoti trumpesnį baterijų veikimą ir plastikinių dalių deformavimą, sugadinti baterijas.
- Saugokite gaminį nuo lietus arba didelės drėgmės, vandens lašų ar purslų.
- Nepalikite jo netoli atviros liepsnos šaltinių, pvz., degančios žvakės ar kt.
- Nedėkite gaminio nepakankamai vėdinamose vietose.
- Nedėkite jokių objektų į prietaiso vėdinimo angas.
- Nelieskite gaminio vidaus elektros grandinių, nes galite pažeisti gaminį ir automatiškai netekti garantijos. Prietaisą remontuoti gali tik kvalifikuotas specialistas.
- Gaminį valykite šiek tiek drėgnu minkštu audiniu. Nenaudokite tirpiklių ar valymo priemonių, nes jie gali subraižyti plastikines dalis ir sukelti elektros grandinės dalių koroziją.
- Nenardinkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
- Patys neremontuokite sugedusio prietaiso ar radę jame defektą. Nuneškite jį remontuoti į parduotuvę, kurioje pirkote.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinę, jutiminę arba protinę negalią, taip pat neturintiems patirties ir žinių, kurios reikalingos saugiam naudojimui, nebent už tokių asmenų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri arba nurodo, kaip naudotis prietaisu. Vaikai visada turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.

ĮSPĖJIMAS. Šio naudotojo vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo – dėl spausdinimo apribojimų rodomi simboliai gali šiek tiek skirtis nuo ekrane rodomų simbolių – šio naudotojo vadovo turinio negalima atkurti be gamintojo leidimo.

Nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiuojamoms atliekoms skirtus surinkimo punktus. Susisiekite su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios suteiktų informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasimo vietose, kenksmingos medžiagos gali patekti į gruntinius vandenis, o paskui ir į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakenkti žmonių sveikatai.

Aš, EMOS spol. s r. o. patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas P5623 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: http://www.emos.eu/download.

LV | Bezvadu Wi-Fi termostats

P5623 termostats ir paredzēts apkures sistēmu kontrolēšanai un uzraudzīšanai.

Svarīgi!

- Pirms pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet termostata, kā arī apkures katla vai gaisa kondicionēšanas iekārtas lietotāja rokasgrāmatu.
- Pirms termostata uzstādīšanas izslēdziet strāvas padevi!
- Uzstādīšana jāveic kvalificētam personālam!
- Uzstādīšanas laikā ievērojiet atbilstošos standartus.

Tehniskā specifikācija

Pārslēdzamā slodze: maks. 230 V maiņstrāva; 16 A rezistīvajai slodzei; 4 A induktīvajai slodzei
Pulksteņa precizitāte: ± 60 sekundes/mēnesī
Temperatūras mērījumi: 0 līdz 40 °C ar 0,1 °C izšķirtspējas precizitāti, ± 1 °C 20 °C temperatūrā
Temperatūras iestatīšana: 5 līdz 35 °C, palielināšanās par 0,5 °C
Temperatūras izšķirtspēja: 0,3 °C