

GALIMI GEDIMAI

Sutrikimai	Priežastys	Gedimų pašalinimas
Nebeteka vanduo	1. Per maža tinklo įtampa. 2. Išjungta grandinė. 3. Darbinis ratas užterštas. 4. Kabelis nepajungtas.	1. Laukti, sureguliuoti įtampą. 2. Surasti nutrukimą ir pašalinti gedimą. 3. Išvalyti darbinį ratą. 4. Pajungti kabelį.
Silpnas spaudimas	1. Užsiteršė filtras. 2. Variklis paleistas atvirkščia tvarka. 3. Susidėvėjo darbinis ratas.	1. Išvalyti filtrą. 2. Teisingai pajungti kabelį. 3. Pakeisti darbinį ratą.
Variklio perkaitimas	1. Apkrovos perviršijimas. 2. Užsiblokavęs darbinis ratas. 3. Įtampos nepakankamumas 4. Į variklį pateko drėgmė.	1. Sureguliuoti paduodamą spaudimą. 2. Darbinio rato pakeitimas. 3. Sureguliuoti įtampą. 4. Pradžiiovinti variklį.
Sudėgė statoriaus aušinimas	1. Neteisingas įžeminimas, sugadintas kabelis. 2. Izoliacijos susidėvėjimas. 3. Siurblio perkrova. 4. Mechaninė dalis užblokuota. 5. Kabelio sugadinimas, drėgmės patekimas. 6. Žaibo pataikymas. 7. Sugadintas siurblio įjungimas.	Statoriaus aušinimo pakeitimas

Dėmesio! Siurblių gali remontuoti tik atestuotos remonto įmonės!

GARANTIJA _____ mėn.

SIURBLYS _____ Nr. _____

PIRKIMO DATA _____ PARDAVĖJAS _____

GARANTINIO REMONTO TAISYKLĖS

1. Būtinios sąlygos garantiniam remontui:

- 1.1. Nurodyta pardavimo data, pardavėjo pavardė ir parašas, spaudas, pirkimo čekis arba sąskaita.
- 1.2. Sugedęs siurblys transportuojamas pirkėjo sąskaita, pridedant reikalingus dokumentus.
2. Esant sudėtingam gedimui, remontas gali tęstis 30 dienų.
3. Atlikus remontą, pirkėjas privalo atsiimti prietaisą per 6 mėn laikotarpį.; kitu atveju prietaisas nebebus saugomas ir grąžinamas.
4. Pirkėjas turi teisę reikalauti prietaiso pakeitimu nauju įeigu:
- 4.1. Garantijos galiojimo metu buvo atlikti 5 remontai,
- 4.2. Nustatoma, kad remontas toliau neįmanomas.
5. Mes garantuojame nemokamą remontą, jeigu:
 - 5.1. Nėra mechaninių pažeidimų ir pakeitimų,
 - 5.2. Siurblys sumontuotas ir eksploatuojamas teisingai,
6. **Garantija netaikoma:**
 - 6.1. dėl perkrovų (dėl įtampos svyravimų) pasikeitus variklio ar kitų detalių spalvai ar formai,
 - 6.2. jei siurblys ardytas firmos neįgalioto serviso atstovo,
 - 6.3. jei siurblys netinkamai naudojamas, ar jo remontui panaudotos neoriginalios dalys.
 - 6.4. jei siurblys buvo naudojamas komerciniams tikslais.
 - 6.5. kitais (čia nenumatytais) atvejais apie garantijos taikymą ar netaikymą sprendžia firmos įgalioto serviso vadovas.
7. Dėl garantinio remonto kreiptis pas pardavėją arba UAB „Euroliuksas“ atstovybes.
8. Komerciniams tikslams naudojamoms priemonėms garantija netaikoma.

SU GARANTINIO REMONTO TAISYKLĖMIS SUSIPAŽINAU

Pirkėjas _____ Parašas _____

UAB “Euroliuksas” atstovybės:

Žaltakalnio g. 20a., Plungė tel. 844855709
Stoties g. 5, Plungė tel./fax. 844872015
Viršuliškių g. 42a, Vilnius, tel./fax. 852653083
Savanorių pr. 214A, Kaunas, tel./fax. 837707676
Kniaudiškių g. 2a, Panevėžys, tel./fax. 845443543
S.Dariaus ir S.Girėno g. 44a-1, Šilalė, tel./fax. 844953364
Daukanto g. 4, Šiauliai tel./fax. 841423412
Radvilų g. 53, Kėdainiai tel./fax. 834756448



ELEKTRINIO PANARDINAMO SIURBLIO serijos E4SKM NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



**PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI ELEKTRINĮ SIURBLĮ
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS**


Bendrieji techniniai duomenys:

Modelis	Galia, kW	Pajungimo sriegis	Min. gręžinio skersmuo, mm	Kėlimo aukštis, m	Našumas, l/min	Siurblio ilgis, mm
E4SKM 100	0.75	1 1/4"/1 1/2"	102	50	8.3	487
				38	16.6	
				27	25	
				15	33.5	
				4	40	
E4SKM 150	1.1	1 1/4"/1 1/2"	102	79	8.3	512
				59	16.6	
				39	25	
				19	33.5	
				4	40	

Maksimalus panardinimo gylis 40m.

Elektriniai giluminiai siurbliai gali pumpuoti mažai klampus nesprogstančius skysčius be tvirtų ir ilgapluošių įtraukimų. Vandenyje maksimalus smėlio kiekis negali viršyti 50 g/m³. Aukštesnė smėlio koncentracija sutrumpina siurblio tarnavimo laiką ir sukelia jo blokavimo pavojų. Jeigu siurblys yra numatytas skysčio tiekimo panaudojimui, kurio tankis skiriasi nuo vandens tankio, tai šiuo atveju pakeitus hidraulinį galingumą, yra būtina atkreipti dėmesį į įtampą, reikalingą elektros variklio atvedimui. Siurblys turi būti panardintas į vandenį ne mažiau kaip 1 m., o atstumas nuo gręžinio dugno iki siurblio variklio ne mažesnis kaip 1 m. Siurblys turi būti maitinamas iš kintamo elektros tinklo, įtampa 230V, dažnis 50 Hz.

Siurblių serijos E4SKM darbo našumo grafikai

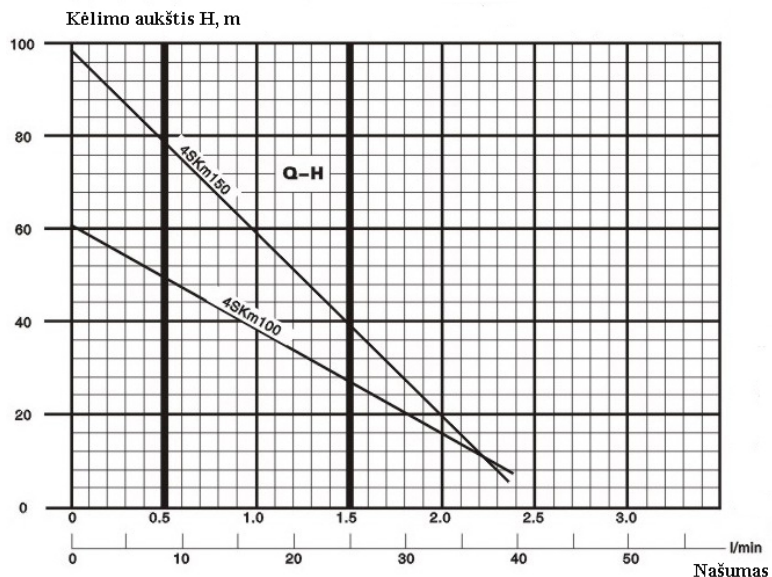

Saugumo instrukcija:

Siurblių galima naudoti tik laikantis saugos reikalavimų, nurodytų saugumo instrukcijoje. Prieš siurblio naudojimą, būtina žinoti siurblio eksploatavimo sąlygas, saugoti jį nuo smūgių, perkrovos.

Eksploatuojant siurblių, draudžiama:

- bet koks siurblio remontas, neatjungus jo nuo elektros tinklo;
 - siurblio naudojimas prie aukštesnės įtampos;
 - pilnai nutraukti skysčių tiekimą, dirbant siurbliui;
 - jungti siurblių į elektros tinklą su netvarkingu varikliu;
 - bet kokiais tikslais ardyti siurblio variklį;
 - atjungti elektros kištuką ir prailginti maitinimo laidą;
 - naudoti laido prailgintoją, jeigu maitinamojo laido kištukas ir prailgintuvo kištukinis lizdas yra apsemtas;
 - panaudoti kabelį siurblio palaikymui nuleidžiant į vandenį.
 - Panardinti siurblių į vandenį daugiau kaip 40 m.
- Draudžiama eksploatuoti siurblių, jeigu yra bent vienas iš šių pažeidimų:
- pažeistas maitinimo laidas arba kištukinis lizdas;
 - įlaužtos ar sulaužytos korpuso dalys.

Visada atjunkite prietaisą nuo energijos šaltinio prieš pakeldami ar prieš valydami jį.

Nenaudojamą siurblių reikia laikyti sausai uždaroje vietoje, atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių.

Dėmesio!

Venkite paleisti siurblių, kai jame nėra vandens.

Įrengimo ir aptarnavimo instrukcija

Norėdami susipažinti su įrenginio charakteristikomis ir reikalavimais, iš pradžių perskaitykite instrukciją.

- Patikrinkite siurblio variklio, kabelio sujungimus.
- Visi sraigtai turi būti užtraukti.
- Jeigu elektros maitinimo šaltinis yra per toli, reikia panaudoti didesnio diametro kabelį su gera izoliacija.
- Panardintas siurblys neturi liesti gręžinio sienos.
- Minimalus gręžinio skersmuo turi būti 102mm.
- Nepamirškite siurblio įžeminti, įžeminimo laidas yra geltonai-žalios spalvos.
- Griežtai draudžiama panaudoti siurblio prilaikymo kabelį, leidžiant jį į gręžinį.
- Vandens stulpas virš siurblio turi viršyti 1m. Taip pat reikia įrengti filtrą, siekiant išvengti siurblio užsiteršimo.
- Po kontrolerio įjungimo siurblys turi porą sekundžių padirbėti tuščiai.
- Patikrinkite siurblio įrengimą, ar vyksta jo darbas priinamu diapazonu. Neteisingo įrengimo atveju, variklis gali perkaisti.
- Minimalus vandens stulpas virš siurblio ne mažesnis kaip 1m.
- Atstumas nuo gręžinio dugno iki siurblio variklio ne mažesnis kaip 1m.