

Dėmesio!
Siurbliį gali remontuoti tik atestuotos remonto įmonės!

GARANTIJA _____ mėn.

SIURBLYS _____ Nr. _____

PIRKIMO DATA _____ **PARDAVĖJAS** _____

GARANTINIO REMONTO SĄLYGOS:

1. Būtinios sąlygos garantiniam remontui:

- 1.1. Nurodyta pardavimo data, pardavėjo pavardė ir parašas, spaudas, pirkimo čekis ar sąskaita;
- 1.2. Sugedęs siurblys transportuojamas pirkėjo sąskaita, pridėdant reikalingus dokumentus;
2. Esant sudėtingam gedimui, remontas gali tęstis 30 dienų.
3. Atlikus remontą, pirkėjas privalo atsiimti prietaisą per 6 mėn laikotarpį.; kitu atveju prietaisas nebebus saugomas ir grąžinamas.
4. Pirkėjas turi teisę reikalauti prietaiso pakeitimu nauju jeigu:
 - 4.1. Nustatoma, kad remontas neįmanomas;
 5. Mes garantuojame nemokamą remontą, jeigu:
 - 5.1. Nėra mechaninių pažeidimų ir pakeitimų;
 - 5.2. Siurblys sumontuotas ir eksploatuojamas teisingai;
5. **Garantija netaikoma:**
 - 5.1. dėl perkrovų (dėl įtampos svyravimų) pasikeitus variklio ar kitų detalių spalvai ar formai,
 - 5.2. jei siurblys ardytas firmos neįgalioto serviso atstovo,
 - 5.3. jei siurblys netinkamai naudojamas ar jo remontui panaudotos neoriginalios dalys.
 - 5.4. kitais (čia nenumatytais) atvejais apie garantijos taikymą ar netaikymą sprendžia firmos įgalioto serviso vadovas.
6. Dėl garantinio remonto kreiptis pas pardavėją arba UAB „Euroliuksas“ atstovybes.
7. Komerciniams tikslams naudojamoms priemonėms garantija netaikoma.

SU GARANTINIO REMONTO TAISYKLĖMIS SUSIPAŽINAU

Pirkėjas _____ Parašas _____

UAB „Euroliuksas“ atstovybės:





Žaltakalnio g. 20a., Plungė	tel. 844855709
Stoties g. 5, Plungė	tel./fax. 844872015
Viršuliškių g. 42a, Vilnius,	tel./fax. 852653083
Savanorių pr. 214A, Kaunas,	tel./fax. 837707676
Kniaudiškių g. 2a, Panevėžys,	tel./fax. 845443543
Daukanto g. 4c, Šiauliai	tel./fax. 841423412
Radvilų g. 53, Kėdainiai	tel./fax. 834756448



**ELEKTRINIO PANARDINAMO SIURBLIO
PD, SD, GS, GP, SGP, SGPS, WQDK
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**



Elektrinis panardinamas vandens siurblys

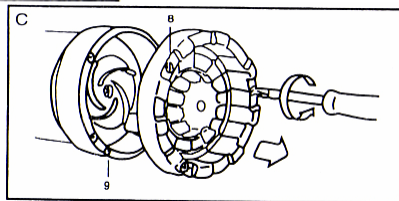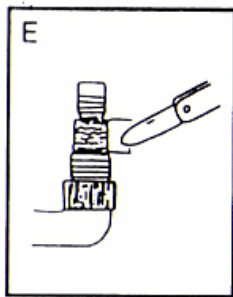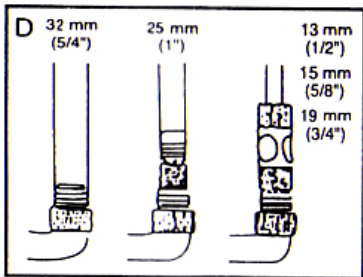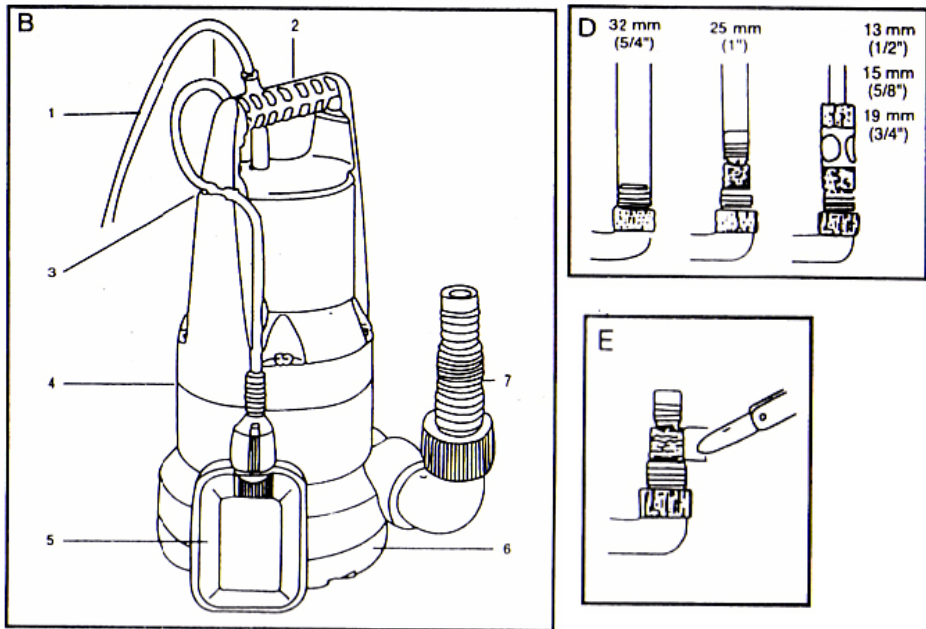

- 1- maitinimo kabelis
- 2- rankena
- 3- jungiklis
- 4- ventiliacinė sklendė
- 5- plūdė
- 6- įsiurbimo įrenginys
- 7- universali jungtis
- 8- galvinė veržlė
- 9- turbina

Saugumo instrukcijos:

Prieš naudodami vandens siurblių, atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukcijas ir laikykitės jų nurodymų. Norint teisingai naudotis vandens siurbliu ir užtikrinti optimalų jo veikimą, būtina laikytis šių taisyklių:

1. Saugoti nuo vaikų.
2. Vartotojas yra atsakingas už trečių asmenų saugumą prietaiso naudojimo zonoje.
3. Jei prietaiso modelio gamyklinėje komplektacijoje nėra maitinimo kabelio ir jungties į srovės šaltinį, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad būtų teisingai atlikta elektros instaliacija.
4. Draudžiama ardyti siurblių, jeigu jis dirba, t.y. prijungtas prie elektros šaltinio.
5. Siurblių galima jungti tik per apsauginį jungiklį, kuris suveikia esant ne didesnei kaip 30 mA nuotėkio srovei.

Problemų pašalinimui kreiptis į specialistą arba valyti siurblių, laikantis instrukcijos taisyklių.

230 V, 50 Hz elektros tinklo lizdo, apsaugoto 10 A saugikliu per lizdą, turintį įžeminimo kontaktą. Siurblių galima prijungti laidu (prailgintoju), kuris yra ne plonesnis kaip guma apvilktas kabelis HO5RN-F ar HO7RN-F.

6. Kiekvieną kartą prieš jungiant prietaisą vizualiai apžiūrėti, ar prietaiso saugos įrenginiai yra nenusidėvėję.
7. Niekada neatjunkite saugos įrenginių.
8. Prietaisą naudoti tik nustatyta paskirčiai.
9. Niekada neremontuoti kabelio ar jungiklio. Kabelis ar jungiklis turi būti pakeisti naujais kvalifikuoto elektros specialisto.
10. Jūsų naudojama įtampa turi atitikti prietaiso lenteleje nurodytą įtampų ribą.
11. Niekada nekelti, netransportuoti siurblio už kabelio.
12. Įsitikinti, kad jungiklis yra apsaugotas nuo drėgmės.
13. Visada išjungti siurblių prieš jį pakeliant ar transportuojant.
14. Savininkas-vartotojas yra atsakingas už saugų siurblio naudojimą (konsultuotis su kvalifikuotu elektriku).
15. Sugedus siurbliui, kreiptis į kvalifikuotą specialistą.. Naudoti tik originalias detales.

Naudojimo instrukcijos:

1. Draudžiama leisti siurbliui dirbti be vandens, todėl, nutrūkus vandens padavimui, nedelsiant išjungti siurblių.
2. Siurblys automatiškai išsijungia, esant perkaitimui, šiluminio apsaugos jutiklio dėka. Nukritus temperatūrai, siurblys vėl automatiškai įsijungia.
3. Maitinimo kabelis nėra skirtas siurblio perkėlimui, tam yra naudojama rankena.
4. Po chloruoto arba priemaišų turinčio vandens pumpavimo, siurblių būtina išplauti švari vandeniu.
5. Smėlis ir kitos birios vandens priemaišos skatina siurblio mechaninį dilimą.
6. Jeigu į siurblių pateko oras, reikia trumpam laikui siurblių išjungti, o po to vėl įjungti.
7. Norėdami su siurbliu atlikti bet kokius veiksmus (jį pernešti, valyti), pirmiausia būtina jį atjungti nuo maitinimo.
8. Užsiteršus įsiurbimo įrenginiui (6), jis gali būti nuimamas, atsargiai atsukus 3 pagrindines galvines veržles (8).
9. Laikantis saugumo priemonių, turbiną (9) gali valyti tik atestuoti aptarnavimo centrai.

Galimos gedimų priežastys

Gedimas	Gedimo priežastis	Priemonė, gedimui pašalinti
1. Siurblys dirba, bet nepumpuoja vandens	1. Patekęs į siurblių oras negali išėiti, nes uždara slėgio linija. 2. Užsikimšusi turbina. 3. Per žemas vandens lygis.	1. Atidaryti liniją. 2. Išvalyti turbina. 3. Siurblių panardinti giliau į vandenį.
2. Siurblys neišsijungia arba netikėtai sustoja darbo metu	1. Šiluminis apsaugos aparatas išjungė siurblių, nes jis buvo įkaitęs. 2. Nėra įtampos. 3. Nešvarumų dalelės susikaupusios įsiurbimo įrenginyje.	1. Atjungti siurblių nuo maitinimo, išvalyti turbina. Max darbo aplinka turi būti ne daugiau kaip 35°C. 2. Patikrinti laidus ir elektrines jungtis. 3. Atjungti maitinimą ir išvalyti įsiurbimo įrenginį.
3. Siurblys dirba, bet pamažu jo darbas lėtėja	Užsikimšo įsiurbimo įrenginys.	Atjungti maitinimą ir išvalyti įsiurbimo įrenginį.