

TESY

It's impressive



LT ELEKTRINIS ŽIDINYS 35-38
Įrengimo, veikimo ir laikymo instrukcija



WEF200SREL

220-240V~ 50Hz 1000/2000W

TESY is a registered trade mark of Tesija.

www.tesy.com



Būtinai perskaitykite šią instrukciją prieš pradėdami naudoti produktą, ir išsaugokite ją ateičiai. Keičiantis savininkui, eksploatavimo instrukcija turi būti perduota kartu su įrenginiu!

Dėkojame, kad įsigijote elektrinis židinytis WFE200SREL. Tai yra straipsnis, kuris suteikia šildymas nuo 1000 W arba 2000 W žiemą, kiek reikia norint pasiekti komfortišką šilumą šildomoje patalpoje. Teisingai eksploatuojant ir prižiūrint įrenginį, kaip aprašyta šioje instrukcijoje, įrenginys tarnaus jums daugelį metų

naudingą funkcijavimą.

SVARBIOS APSAUGOS PRIEMONĖS IR SAUGOS INSTRUKCIJOS:

- Šis įrenginys turi būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y. buitinių patalpų apšildymui. Prietaisas nėra skirtas komerciniams tikslams. Bet koks kitoks pritaikymas laikomas neteisingu ir pavojingu. Gamintojas negali atsakyti už gedimus, kuriuos sukėlė neteisingas ir neprotingas įrenginio naudojimas. Dėl saugumo informacijos nesilaikymo įrenginio garantija tampa negaliojanti!



Vaikai, jaunesni nei 3 metų, neturi būti prileidžiami prie įrenginio, išskyrus atvejus, kai jie nuolat prižiūrimi.

Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali tik naudotis mygtuku įj./išj., su sąlyga, kad įrenginys yra sumontuotas ir paruoštas normaliam darbui, o vaikai yra stebimi ir buvo instruktuoti, kaip juo saugiai naudotis, ir supranta, kad tai gali būti pavojinga.

Vaikai nuo 3 iki 8 metų neturėtų įjungti įrenginio į tinklą, nustatinėti jo, valyti ar kitaip prižiūrėti.

Šį įrenginį gali naudoti vaikai vyresni nei 8 metų ir asmenys su ribotomis fizinėmis, emocinėmis arba protinėmis galimybėmis, taip pat su patirties ir žinių trūkumu, išskyrus atvejus, kai jie yra stebimi, arba juos instruktavo asmuo, atsakantis už jų saugumą, kaip elgtis su įrenginiu. Būtina stebėti, kad maži vaikai nežaistų su įrenginiu! Vaikai negali valyti ir prižiūrėti įrenginio, jeigu jie nėra stebimi.



Kai kurios įrenginio dalys gali labai įkaisti ir sukelti nudegimų pavojų. Ten, kur yra vaikų ir kitų pažeidžiamų asmenų, turi būti atkreipiamas ypatingas dėmesys.

- Prieš montuodami šildytuvą, patikrinkite, ar nurodyta lentelėje įtampa atitinka elektros tinklo įtampą namuose (biure).
- Neišeikite iš namų, kol įrenginys yra įjungtas: įsitikinkite, kad mygtukas yra padėtyje „0“ - „išjungta“. Visada ištraukite įrenginio kištuką iš lizdo.
- Laikykite lengvai užsiliepsnojančius daiktus, kaip baldai, pagalvės, patalynė, popierius, drabužiai, užuolaidos ir kt. bent 100 cm atstumu nuo elektrinio židinio.
- Nenaudokite įrenginio zonose, kuriose naudojamas ar saugomos degios medžiagos. Nenaudokite įrenginio zonose, kuriose gali būti degių atmosferų (pavyzdžiui, arti dujų ar aerozolių) – yra labai didelis sprogo ir gaisro pavojus!
- Neleiskite, kad svetimkūniai patektų į ventiliacijos angas (įleidimo ar išleidimo), nes tai gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar ventiliatoriaus gedimą.
- Įrenginys netinka gyvūnų priežiūrai, jis skirtas tik naudojimui namuose!
- Dažniausia priežastis, dėl perkaitimo yra pūkelių ir dulkių kaupimas į mašiną. Reguliariai reikia susiurbti ventiliacijos angas, bet prieš to būtinai išjungti prietaisą iš tinklo.

- Niekada nelieskite įrenginio šlapiomis ar drėdnomis rankomis – yra pavojus gyvybei!
- Lizas turi būti pasiekiamas bet kuriuo metu, kad prireikus kištukas galėtų būti ištrauktas kiek galima greičiau! Niekada netraukite maitinimo laido arba paties įrenginio išjungdami jį iš tinklo.
- Prisiimkite savo dėmesio, kad! Šalinamo metu oras tektų pasišildyti (iki daugiau nei 100°C).
- Jeigu maitinimo laidas bus pažeistas, saugumo tikslais nebenaudokite įrenginio ir kreipkitės į tiekėją / pardavėją už tolesnės instrukcijos.
- Jeigu įrenginys netvarkingas arba neteisingai funkcionuoja, sustabdykite jį ir neremontuokite. Dėl bet kokie remonto kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo centrą. Tik ten pakeis sugedusią dalį tokia pačia originalia dalimi. Šios sąlygos nesilaikymas gali privesti prie to, kad įrenginys nebus saugus.
- Jeigu nuspręsite nebenaudoti šio tipo įrenginio, rekomenduojama tai padaryti įrenginį netinkamas, pjojvindamas laidą, prieš tai išjungę jį iš tinklo. Jeigu nuspręsite nebenaudoti šio tipo įrenginio, rekomenduojama nuimti laidą, prieš tai išjungę jį iš tinklo. Rekomenduojama vengti visų pavijų, ypačiai saugoti įrenginį nuo vaikų, kurie gali panaudoti įrenginį žaidimams.
- Niekuomet nepalikite prietaiso įjungtas be reikalo. Išjunkite jį iš maitinimo tinklo, kai nenaudojate ilgesnį laiką.
- Įrenginio nerekomenduojama montuoti nedelsiant po liuzdu!
- **DĖMESIO:** Nenaudokite šio įrenginio su programavimo įrenginiu, skaitikliu ar kitu įrenginiu, kuris automatiškai jį įjungia, nes jeigu įrenginys yra uždengtas arba neteisingai pastatytas, yra gaisro pavojus.
- Įdėkite maitinimo laidą taip, kad jis neturi trukdyti žmonių judėjimui, ir kad negali būti vaikščioko. Naudokite tik aprobuotus ilgintuvus, tinkančius įrenginiui, kadangi jie turi atitiktis ženklą!
- Netempkite laido per aštirus kampus ir nedėkite jo ant karštų paviršių arba prie atviros ugnies!
- Niekada nenaudokite šio įrenginio arti vonios, dušo ar baseino.
- Nekelkite židiny, traukiantis už priekines duris.

PAKUOTĖ


- Išpakavę įrenginį, patikrinkite, ar jis gabenimo metu nebuvo pažeistas ir ar yra pilnai sukomplektuotas! Jeigu nustatėte pažeidimą arba nepilną komplektą, susisieki su savo įgaliotu pardavėju!
- Neišmeskite originalios pakuotės! Ją galima naudoti saugojimui ir gabenimui, siekiant išvengti pažeidimų!
- Pakavimo medžiagą reikia tinkamai išmesti! Reikia saugoti, kad vaikai nežaistų su polietileno maišeliais!

ĮRENGINIO MONTAVIMAS




Įrenginys skirtas tik naudoti po montavimo ant sienos.


- Nustatyti elementai pakuotėje yra nedideli ir turi būti laikomi toliau nuo vaikų. Mes rekomenduojame, kad visi daiktai saugoti sudedami į mažą dėžutę ir apsaugoti nuo vaikų.
- Maži vaikai neturėtų žaisti su plastikinius maišelius - yra uždušimo pavojus. Mes rekomenduojame išmesti plastikinius maišelius nedelsiant po to, kai jų turinį
- Nejunkite elektros židinio, o pats netinkamai pritvirtintas prie sienos ir jį neperskaitėte visus svarbius saugos nurodymais, kokie yra aprašyti anksčiau.
- Minimalūs atstumai iki virš ir po gaubtu turi būti laikomasi taip, kaip aprašyta viršuje ir regimos žemiau.
- Montuodami prietaisą, reikėtų pasirūpinti, kad nebūtų pažeisti laidai iškasti į sieną. Būkite atsargūs, kai gręžiate tvirtinimo skyles. Elektros smūgio pavojus!
- Šis įrenginys yra skirtas būti stacionariai pridamas prie sienos ne mažiau kaip 300mm virš grindų. Tvirtinimo kronšteinai ant sienos turi būti montuojamas horizontaliai. Maitinimo laidas yra išsidėstymas židinio apatiniame dešiniajame kampe.

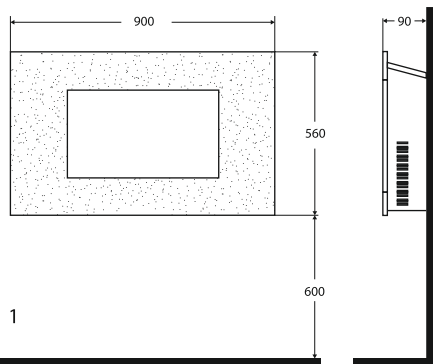

- Aukštis 600 mm nuo grindų yra rekomenduojama optimaliai degimo poveikio vizualizacijai (žr. 1 pav. rekomenduojamoms matmenų nustatymams)
- Siekiant optimalaus žiūrėjimo, Pasižymėkite keturių viršutinių varžtų pozicijas tvirtinimui prie sienos pagal rekomenduojamas tvirtinimo matmenys (žr. 2 pav. Skylės su šešiomis mm grąžtu).

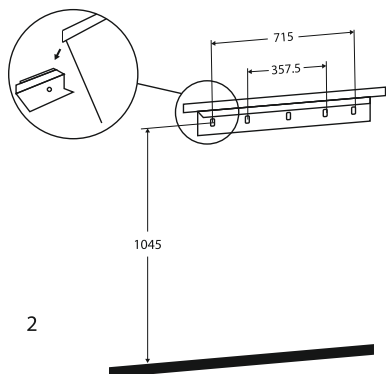


- Nustatyti paramos laikiklį prie sienos varžtais.
- Atsargiai pakelkite židinio taip, kad viršutinis galinis židinio kraštas (pasienis) patektu viršun guolio plokštelės, pritvirtintos prie sienos (žr. Paveikslas 2) ir įdėkite jį centrinėje.
- Švelniai paspauskite židiny prieš sienos.
- Pažymėkite apatinių skylių pozicijos (žr. 3 paveikslą), išimkite židinio užtikrinant, kad apatinis tvirtinimo laikiklis yra pasukamas ir netrukdo.

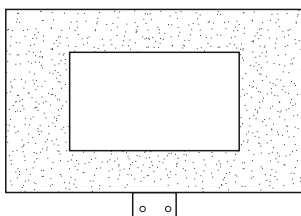

3

- Išgręžkite skylės apatinių angams ir pritvirtinkite prie sienos.
- Įdėkite židiny paramos laikiklyje, pritvirtintame prie sienos, ir pasukite apkabą, kad nustatyti dugną. Pasinaudokite draudimo varžtą užtikrinti galutinį židinio ant sienos ir apsisaugoti nuo atjungimo galimybes.

- Išpakuokite upės žvirgždas iš plastikinį maišelį ir įdėkite juos išilgai šviesos elementas pageidaujamą konfigūraciją ir pareigoje.
- Įdėkite priekinio stiklo aplink surengtų akmenų, žiūrėdamas kad būtų įvedės po du griovelius ant kiekvienos vežimėliu ašies pusėje (žr. 4 paveikslą). Šiai operacijai paprastai trunka du žmones.

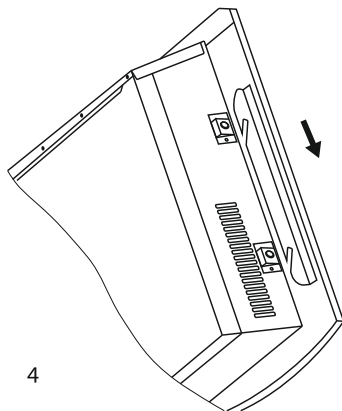

4

Pastaba: Naudojant įrenginį aplinkoje su labai mažu garso fonu, gali girdėtis garsas, susijęs su liepsnos efektu veikla. Tai yra normalu ir neturi kelti nerimo.

ŽIDINIO NAUDOJIMAS


Židiny gali būti valdomas jungikliais, kurie yra išdėstyti židinio viršutinėje dešinėje pusėje, arba nuotolinio valdymo pultu.

RANKINIS VALDYMAS

- Įrenginys gali būti valdomas rankiniu būdu, naudojant jungiklius įrenginio viršutiniame dešiniajame pusėje. Pirmiausia tai yra būtina persijungti aktyvacijos veikimo mygtuką.
- Paspauskite vieną kartą, O/I (⏻) mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį ir pradėti liepsnos efekto poveikis Raudona indikatorius lemputė bus pradėta, kai funkcija yra įjungta. Palaikykite nuspaudę O/I (⏻) mygtuką 3 sekundes ir taip įjunkite dimeris režimu, laikykite nuspaudę mygtuką, kol pasirodys norimas šviesumas.
- Paspauskite vieną kartą 1000 W mygtuką dėl mažos galios šildymo, arba spustelėkite mygtuką dukart, jei norite išjungti.
- Paspauskite vieną kartą 2000 W mygtuką dėl didelios galios šildymo, arba spustelėkite mygtuką dukart, jei norite išjungti.

NUOTOLINIO VALDYMO REŽIMAS

- Pirmiausia tai yra būtina persijungti aktyvacijos veikimo mygtuką.
- Įrenginys yra aprūpintas elektroniniu termostatu ir reguliavimo aplinkos temperatūrą galimybe tokiaame intervale: 15 ÷ 30°C temperatūroje (savaime, norimą temperatūrą pasiekimas priklausys nuo daugelio veiksnių – pašildytos erdvės dydžio, patalpos izoliacijos ir t.t.). Temperatūros nustatymas pasiekiamas dviem mygtukais (T- ir T+).



- Tai kad imtuvas priimtu komandas iš nuotolinio valdymo pulto užtrunka šiek tiek laiko. Pasiesti tinkamą veikimą, nespauskite mygtukus daugiau nei vieną kartą per dvi sekundes.
- Paspauskite vieną kartą mygtuką O/I (⏻) ant nuotolinio valdymo pulto - jį reiškia įjungti arba išjungti prietaisą ir lipesnio efekta.
- Paspauskite vieną kartą 1000 W mygtuką dėl mažos galios šildymo, arba spustelėkite mygtuką dukart, jei norite išjungti.
- Paspauskite vieną kartą 2000 W mygtuką dėl didelios galios šildymo, arba spustelėkite mygtuką dukart, jei norite išjungti.
- Paspaudus mygtuką DIMMER Jus galite koreguoti iki 5 laipsnių elektrinio židinio šviesos spinduliavimo.

APSAUGA NUO PERKAITIMO

Šiame įrenginyje komplektavime yra įjungtas apsauginis jungiklis, kuris įsijungia esant aukštai temperatūrai (pavyzdžiui, kai užblokuotos angos orui išeiti). Saugumo tikslais, šis jungiklis neįjungiamas automatiškai. Kad įrenginys būtų perkrautas iš naujo, reikia ištraukti kištuką iš lizdo, palaukti apie 10 minučių ir iš naujo įjungti kištuką į tinklą. Įrenginys turi pradėti normaliai veikti – jeigu taip nėra, reikia patikrinti išeinamąsias ir įeinamąsias angas. Jeigu ten viskas gerai (ir įrenginys nuolat valomas nuo dulkių), kreipkitės į aptarnavimo centrą savo gyvenamojoje vietoje.



Siekiant išvengti pavojaus nuo atsitiktinio termojungiklio restartavimo, kartu su įtaisymu ne reikia įrengti išorinį įtaisą perjungimui, kaip laikmatis arba nuosekliai pajungtas grandinė raktas, kuris nuolat jungia ir išjungia įrenginį.

VALYMAS

- Būtinai iš pradžių išjunkite įrenginį ir ištraukite kištuką iš lizdo. Prieš valant elektrinis židinis, leiskite jam atvėsti jį išjungti iš elektros tinklo.
- Valykite korpusą sausa šluoste, dulkių siurbliu arba šepečiu.
- Niekada netalpinkite įrenginio į vandenį – kyla pavojus gyvybei nuo elektrinio šoko!
- Niekada nenaudokite benzino, plonesni arba atšiaurių abrazyvinių valymo priemonių, nes jie sugadino įrenginio apdaila.

LAIKYMAS

- Prieš laikyti elektrinis židinis, leiskite jam atvėsti jį išjungti iš elektros tinklo.
- Naudokite originalią pakuotę židiniui saugoti, jeigu jis nenausojamas kurį laiką. Produktas apsaugomas nuo dulkių ir purvo, jeigu saugomas originalioje pakuotėje.
- Niekada nepakuokite šilto įrenginio!
- Produktas turi būti saugomas sausoje ir apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių vietoje.
- Vienareikšmiškai draudžiama laikyti konvektoriaus drėgnose ir šlapiose vietose.

SUKOMPLEKTUOTA VIENOJE PAKUOTĖJE:

Elektrinis židinis	1 vnt.
Laikiklis tvirtinimui prie sienos	1 vnt.
Tvirtinimo varžtus ir saugos elementas	1 vnt.
Nuotolinio valdymo pultas	1 vnt.
Instrukcija	1 vnt.
Garantinis talonas	1 vnt.

ĮRENGINIO TECHINIAI PARAMETRAI:

Apšvietimas - LED sistema (nė turi atsarginių dalių).

Modelis	Galingumas	Elektros srovės įtampa	Dažnis
WEF2005REL	2000W	220-240V~	50Hz



DĖMESIO: Vengdami perkaitimo, neuždenkite elektrinio židinio!



Aplinkosauginiai nurodymai

Senuose elektros prietaisuose yra vertingų medžiagų, ir dėl to jų nereikia išmesti kartu su buitineis atliekomis! Prašome aktyviai prisidėti prie aplinkos apsaugos ir atiduoti įrenginį į organizuotus supirkimo centrus (jeigu tokių yra).