


SPECIFIKACIJA

Kanalai	2.0
Dažnis	120Hz~18KHz
Dinamika	2"; 4 OM
Maitinimo adapteris	Įėjimas: AC100V - 240V 50/60Hz Išėjimas: 5,0 V 1000mA
Garso galingumas	2W+2W
Nelinijinių iškraipymų koeficientas	<1%
Kolonėlių išmatavimai	73x258mm
Svoris	320g

PAJUNGIMO SCHEMA

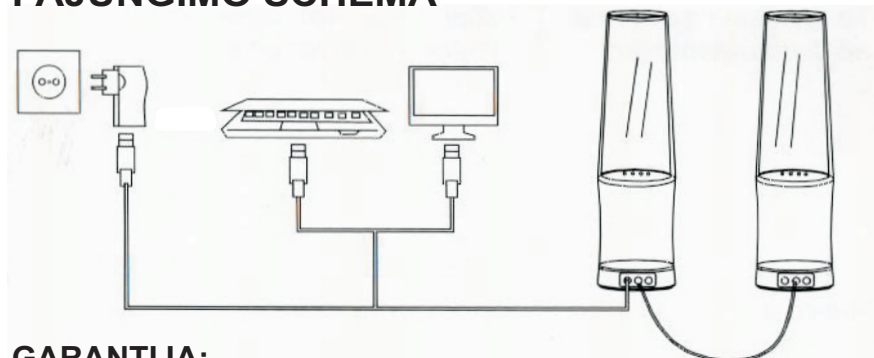

GARANTIJA:

GARANTINIS LAIKOTARPIS - 12 MĖN. NUO ĮRENGINIO PIRKIMO IR GARANTIJOS UŽPILDYMO DATOS.

Garantinės sąlygos:

Garantija galioja, jei jame yra nurodytas įrenginio serijinis numeris ir pirkimo data, patvirtinta pardavėjo parašu.

Garantija negalioja, jei gedimai atsirado dėl šių priežasčių:

- nesilaikyta naudojimosi instrukcijoje nurodytų reikalavimų;
- mechaninių pažeidimų;
- neteisingo eksploatavimo;
- įrenginys buvo ardytas ar remontuotas pašalinių asmenų.

SERIJINIS NUMERIS _____
PIRKIMO DATA _____
PARDAVĖJO PARAŠAS _____

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



Bliss Sound AquaBeat

Dėkojame, kad išsirinkote multimedines akustines garso kolonėles **Bliss Sound AquaBeat**.

Prieš pradėdami naudoti, susipažinkite su pateikta prietaiso naudojimosi instrukcija.

Tai padės Jums tinkamai sukongigūruoti sistemą ir taip pat naudotis visomis jos galimomis funkcijomis.

Prašome išsaugoti duotą naudojimosi instrukciją tolesniam naudojimui.

SAUGUMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

- Skystis, kuris yra užpildytas sistemoje, nėra toksiškas. Jeigu skystis pateko ant odos ar į akis, nuplaukite jį vandeniu.
- Kad sumažinti gaisro ir elektros srovės riziką, saugokite įrenginį nuo drėgmės poveikio.
- Nelaikykite įrenginio arti atviros liepsnos.
- Kad išvengti elektros srovės pavojaus, naudokite maitinimo blokelį, kuris įeina į įrenginio komplektaciją.
- Įrenginys yra skirtas naudoti uždaroje patalpoje.

DĖMESIO! Laikyti tik vertikloje padėtyje, neapversti ir neguldyti, kad neišbėgtų viduje esantis skystis.

KOMPLEKTACIJA


Aquabeat 2,0 kolonėlės
Maitinimo adapteris
USB kabelis
Audio kabelis
Naudojimosi instrukcija

VALDYMAS

OFF: Įrenginys išjungtas.

MUZIKA: groja muzika be apšvietimo ir šokančių muzikos fontanų.

ON: groja muzika su apšvietimu ir šokančiais muzikos fontanais.

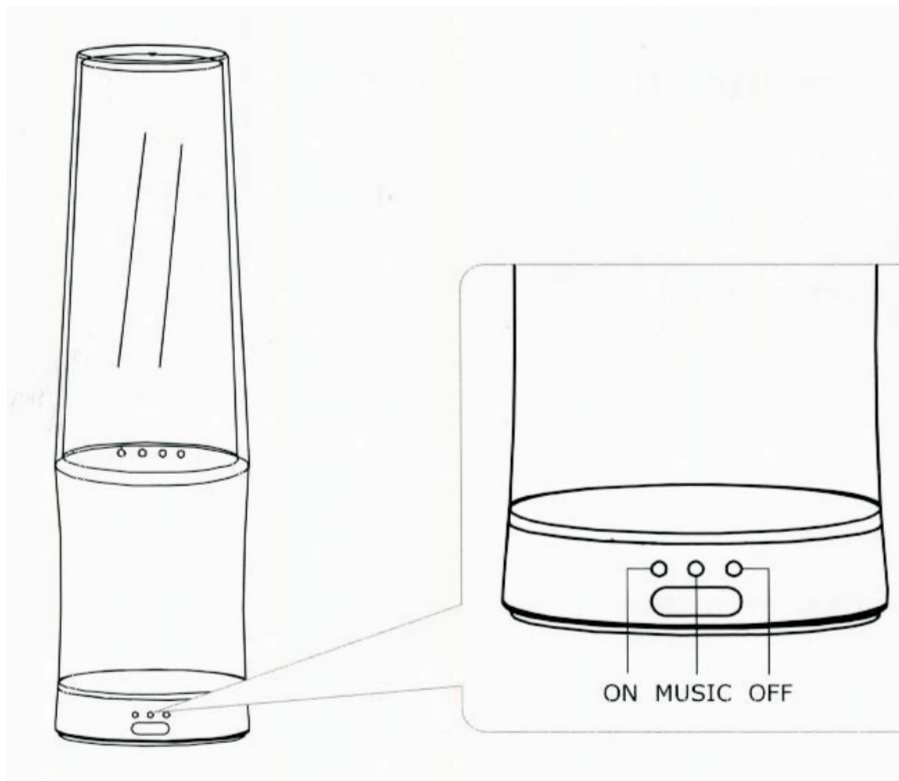

INSTRUKCIJA

- 1) Įjunkite USB kabelį į maitinimo bloką arba į aktyvų USB stendą.
- 2) Įjunkite 3,5mm stereo kabelį į garso išėjimo jungtį.
- 3) Įjunkite kabelį į kolonėles.
- 4) Įjunkite perjungėją į padėtį MUSIC-ON.
- 5) Reguluokite garsą iki norimos garso reikšmės.

Galimos techninės problemos

Problema	Problemos šalinimas
Nėra garso	<ul style="list-style-type: none">• Įsitikinkite, kad USB kabelis įjungtas į adapterį arba aktyvų USB stendą.• Įsitikinkite, kad garso šaltinis yra įjungtas.• Įsitikinkite, kad jungiklis įjungtas į padėtį MUSIC arba ON.
Neveikia šokantys muzikos fontanai	<ul style="list-style-type: none">• Įsitikinkite, kad jungiklis įjungtas į padėtį ON.• Įsitikinkite, kad USB kabelis įjungtas į adapterį arba aktyvų USB stendą.• Įsitikinkite, kad garso šaltinis yra įjungtas.
Triukšmingas garsas	<ul style="list-style-type: none">• Pamažinti garsą garso šaltinyje.• Naudojant belaidį ryšį, padėkite kolonėles toliau nuo įrenginio.