

PAVĖSINĖ SACHARA

iš cinkuoto vamzdžio profilio

SURINKIMO INSTRUKCIJA



ilgis -1,88 m
pagrindo plotis – 1,72 m
aukštis – 1,95 m

Dėkojame, kad įsigijote pavėsinę, kuri neabejotinai praskaidrins jūsų atostogas asmeniniame sklype ir, jei ji bus tinkamai naudojama, ja galėsite džiaugtis ne vienerius metus!

SURINKIMO INSTRUKCIJA

1. Prekės aprašymas

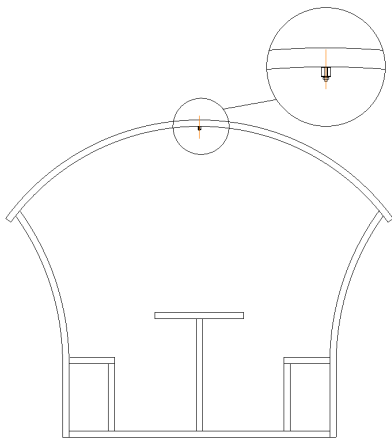
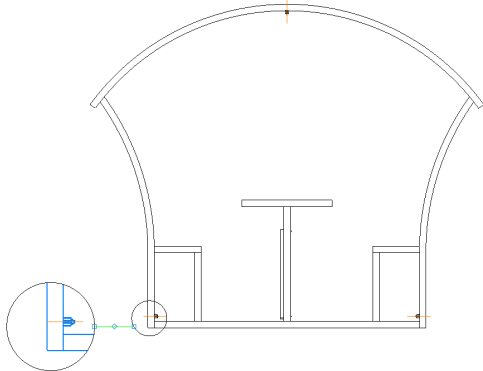
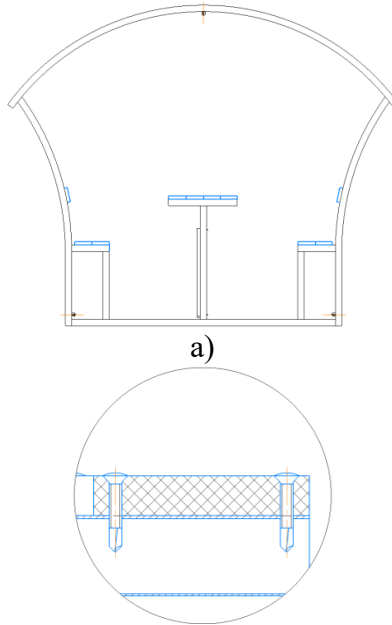
Pavėsinės rėmas pagamintas iš cinkuoto vamzdžio profilio, kurio skerspjūvis yra 40x20 mm ir 20x20 mm. Pavėsinė padengiama polikarbonato danga. Rėmas surenkamas varžtais, veržlėmis (M6) ir savisriegiais varžtais 5,5 × 25 mm ir 4,2 × 41 mm. Pavėsinės stogui uždengti polikarbonato danga reikės 1 lapo, kurio išmatavimai - **2,1 m x 3 m**. Jeigu yra poreikis, galima papildomai uždengti pavėsinės šonus polikarbonato danga – reikės 2 lapų, kurių išmatavimai **1,45 m x 1,90 m** (Polikarbonato danga į komplektaciją neįeina – įsigyti atskirai).

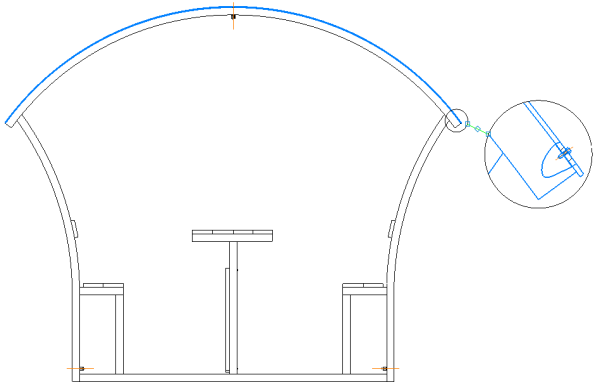
2. Komplektacija

Nr.	Detalės pavadinimas	Kiekis (vnt.)
1	Suvirinta rėmo detalė	3
2	Sustiprinimo templė	3
4	Varžtas M6x70 mm su poveržlėmis ir veržlėmis	12
5	Savisriegiai varžtai su gumine tarpine 5,5x25 mm (polikarbonato tvirtinimui)	12
6	Savisriegiai varžtai 4,2x41 mm (lentų tvirtinimui)	60
7	Lentos 1,91 m	11

Dėl nuolatinio gaminių modernizavimo, gamintojas turi teisę pakeisti tvirtinimo detales!

3. Surinkimo etapai

 a) b) Schema Nr. 1 (a, b) – Rėmo tvirtinimas viršutiniame taške	3.1. Sujunkite suvirintas rėmo detales sustiprinimo templėmis viršutiniame taške pagal išgręžtas skylutes (schema Nr. 1).
 a)	3.2. Pritvirtinkite apatines templates prie pagrindo (schema Nr. 3).
 a) b)	3.3. Padėkite lentas ant stalviršio (4 vnt.) ir suolų (po 2 lentas kiekvienoje pavėsinės pusėje), tada per lentą gręžkite skylutes tvirtinimui prie suvirinto rėmo. Prisukite savisriegius varžtus 4,2x41 prie stalviršio ir suolų iš lentų pusės. Tada pritvirtinkite lentas atramai (po vieną lentą kiekvienai atramai), schema Nr. 4. Prieš tvirtinant lentas, jas būtina padengti apsauginiu sluoksniu – dažais, laku ar antiseptiku.

Schema Nr. 4 (a, b) – Lentų išdėstymas ir tvirtinimas	
 Schema Nr. 5 – Polikarbonato tvirtinimas ant pavėsinės	3.4. Pritvirtinkite polikarbonato dangą 5,5x25 savisriegiais varžtais (4 vnt. vienai pusei tvirtinti) ant surinktos pavėsinės rėmo (schema Nr. 5). Polikarbonato plokštės yra tvirtinamos taip, kad ta pusė, kuri yra apsaugota nuo UV spindulių, būtų išorėje (žr. žymėjimus ant polikarbonato pakuotės plėvelės).

Nepamirškite nuimti apsauginės plėvelės nuo polikarbonato dangos iš abiejų pusių!

Dėmesio! Žemės pagrindas, kuriame bus statoma pavėsinė turi būti lygus. Pavėsinė turi būti tvirtinama prie žemės pagrindo!