

PAVĖSINĖ SACHARA 3 m

Iš cinkuoto vamzdžio profilio

SURINKIMO INSTRUKCIJA



ilgis – 2,86 m

pagrindo plotis – 1,72 m

aukštis – 1,96 m

Dėkojame, kad įsigijote pavėsinę, kuri neabejotinai praskaidrins jūsų atostogas asmeniniame sklype ir, jei ji bus tinkamai naudojama, ja galėsite džiaugtis ne vienerius metus!

EKSPLOATACIJOS REIKALAVIMAI

1. Prieš montuodami pavėsinę, atidžiai perskaitykite instrukciją. Netinkamas pavėsinės surinkimas gali sugadinti rėmą.
2. Žiemą pavėsinė turi būti išmontuota ir laikoma patalpose.
3. Pavėsinė turi būti stipriai pritvirtinta prie žemės pagrindo.
4. Nekeiskite gaminio dizaino.
5. Norint išvengti polikarbonato dangos šviesos pralaidumo sumažėjimo, jo paviršių rekomenduojama valyti medvilnine šluoste, naudojant vandenį ir ploviklius, kurių sudėtyje nėra amoniako ir tirpiklių. Nenaudokite chemikalų, kuriuose yra abrazyvinių dalelių.

SURINKIMO INSTRUKCIJA

1. Prekės aprašymas


Pavėsinės rėmas pagamintas iš cinkuoto vamzdžio profilio, kurio skerspjūvis yra 40x20 mm ir 20x20 mm. Pavėsinė padengiama polikarbonato danga. Rėmas surenkamas varžtais, veržlėmis (M6) ir savisriegiais varžtais 5,5x19 (5,5 × 25) mm ir 4,2 × 41 mm. Pavėsinės stogui uždengti polikarbonato danga reikės 1 lapo, kurio išmatavimai - **2,1 x 3 m** ir 1 lapo – **1,05 x 3 m**. Jeigu yra poreikis, galima papildomai uždengti pavėsinės šonus polikarbonato danga – reikės 2 lapų, kurių išmatavimai **2,85 x 1,45 m**.


2. Komplektacija

Nr.	Detalės pavadinimas	Kiekis (vnt.)
1.	Suvirinta rėmo arka	4
2.	Sustiprinimo templė	3
3.	Varžtas M6x50 mm su poveržlėmis ir veržlėmis	16
4.	Savisriegiai varžtai su gumine tarpine 5,5x19 (5,5x25) mm (polikarbonato tvirtinimui)	16
5.	Savisriegiai varžtai 4,2x41 mm (lentų tvirtinimui)	88
6.	Lentos 2,91 m	11


Dėl nuolatinio gaminių modernizavimo, gamintojas turi teisę pakeisti tvirtinimo detales!

3. Surinkimo etapai

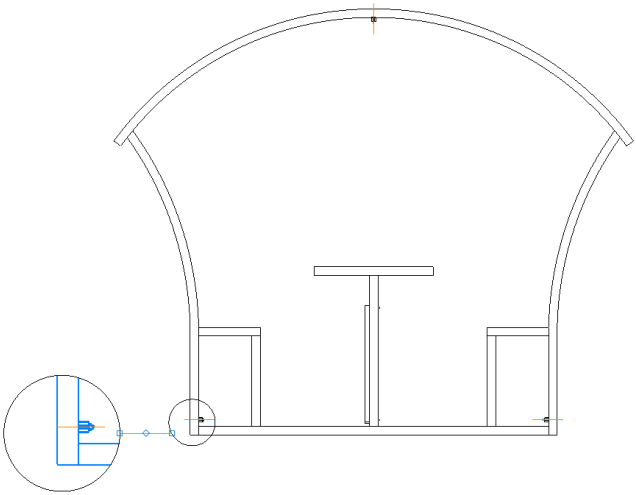	3.3 Ant pagrindo pritvirtinkite apatines sustiprinimo templates (schema Nr. 3)
	3.4 Padėkite lentas ant stalviršio (5 vnt.) ir suolų (po 2 lentas abiejose pavėsinės pusėse), tada per lentą gręžkite skylutes tvirtinimui prie suvirinto rėmo. Prisukite savisriegius varžtus

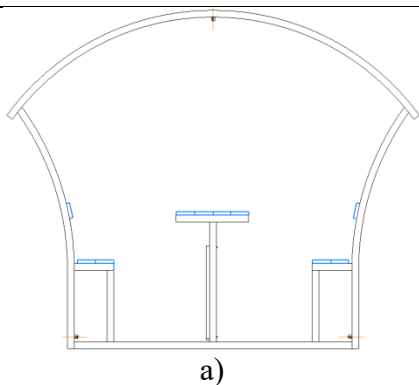

a)

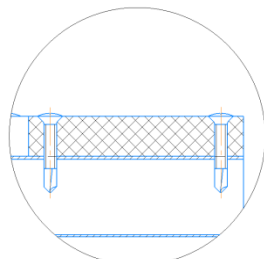


b)

Schema Nr. 4 (a,b) – Lentų tvirtinimas

4,2x41 prie stalviršio ir suolų iš lentų pusės. Tada pritvirtinkite lentas atramai (po 1 lentą kiekvienai atramai), schema Nr. 4

Prieš tvirtinant lentas, jas būtina padengti apsauginiu sluoksniu – dažais, laku ar antiseptiku.

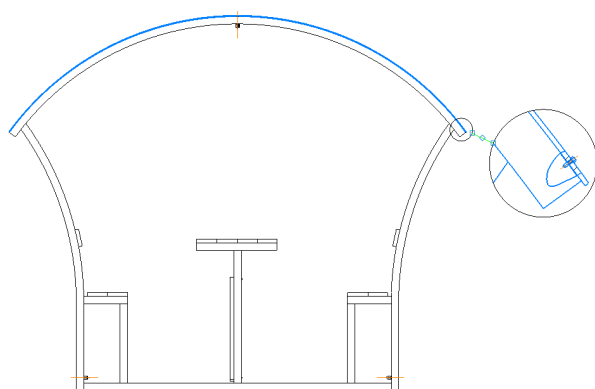

Schema Nr. 5 – Polikarbonato dangos tvirtinimas

3.5 Pritvirtinkite polikarbonato dangą 5,5 x19 (5,5x25) mm savisriegiais varžtais (4 vnt. vienai pusei tvirtinti) ant surinktos pavėsinės rėmo (schema Nr. 5).

Polikarbonato plokštės yra tvirtinamos taip, kad ta pusė, kuri yra apsaugota nuo UV spindulių, būtų išorėje (žr. žymėjimus ant polikarbonato pakuotės plėvelės).

Dėmesio! Nepamirškite nuimti apsauginės plėvelės nuo polikarbonato dangos iš abiejų pusių!

Dėmesio! Žemės pagrindas, kuriame bus statoma pavėsinė turi būti lygus. Pavėsinė turi būti tvirtinama prie žemės pagrindo!