

GARANTIJA dvylika mėn.

Dušo kabina/vonija masažinė

MODELIS: _____

PIRKIMO DATA _____ PARDAVĖJAS _____

GARANTINĖS SĄLYGOS

1. Būtinos sąlygos garantiniam remontui:
 - 1.1. Nurodyta pardavimo data, pardavėjo pavardė ir parašas, spaudas, pirkimo čekis arba sąskaita.
 - 1.2. Sugedęs įrenginys transportuojamas pirkėjo sąskaita, pridedant reikalingus dokumentus.
 2. Esant sudėtingam gedimui, remontas gali trëtis 30 dienų.
 3. Pirkejas turi teisę reikalauti prietaiso pakeitimu nauju, jeigu:
 - 3.1. Garantijos galiojimo metu buvo atliki 5 remontai;
 - 3.2. Nustatoma, kad remontas toliau neįmanomas.
 4. Garantija prietaisui negalioja, jei:
 - 4.1 Prietaisas sulažytas, sudaužytas ar kitaip mechaniskai pažeistas;
 - 4.2 Vandens sistemos slėgis yra virš 4 bar taip pat vandens temperatūra daugiau nei 60°C, arba nėra naudojami slėgio vožtuvas;
 - 4.3 Nepateikiamas garantinių pažymėjimas, jis prarastas arba neužpildytas, nenurodyta prietaiso sumontavimo data ir montavimą įrodantis dokumentas,
 - 4.4 Pranešimo gavimo momentu pasibaigęs prietaisui suteiktas garantinis laikas arba už prietaisą pilnai nesumokėta;
 - 4.5 Prietaisas naudojamas ne pagal paskirtį, kai nustatoma, kad prietaisas buvo remontootas asmenis, neturinčio teisęs atliki remonto darbus;
 - 4.6 Prietaiso mechaniniai pažeidimai atsirado dėl kalkijų arba rūdžių poveikio. Nesant vandens valymo filtrų, sumontuotų prieš prietaisą, kurie valo vandenį nuo kalkijų ir rūdžių, negalioja garantija vandens tiekimo sistemoms įrenginiams;
 - 4.7 Prietaisas ar įrenginys ar yra stumdomas, traukiamas, keliamas, gnuždomas po jo pastyvmo ir įtvirtinimo naudojamoje patalpoje.
 - 4.8 Elektrinei prietaiso daliai garantija negalioja, jei nėra sumontuota srovės nuotėkio rėlė, esant elektros tinklo įtampos svyravimams arba žaibui bei elektros iškrovos poveikiu;
 - 4.9 Jei valymui naudojamos netinkamos, chemiškai aktyvios valymo priemonės.
 - 4.10 Jei vanduo prateka dėl blogai ar visiškai silikonu neužsandarinčių dušo kabinos stiklų;
 - 4.11 Garantija negalioja vandens išbėgimo sistemoms.
 - 4.12 Jei buvo naudojamas komerciniaių tikslais.
 - 4.13 Dušo padą rekomenduojama papildomai sutvirtinti, jei apkrova didesnė nei 110 kg.
 5. Garantinis remontas atliekamas UAB „Euroliuksas“ atstovybėse.
 6. Instrukcija dėl prietaiso ar įrenginio man yra pateikta. Aš esu supažindintas su šio prietaiso ar įrengimo naudojimu ir ekspluatacija.

SAUGUMO TECHNIKOS REIKALAVIMAI

1. Įrengti ir pajungti masažinę dušo kabina/vonią gali tik pardavėjo/gamintojo įgaliotas atstovas.
2. Jei dušo kabina/vonią jungia ne pardavėjo/gamintojo įgaliotas atstovas, tai elektriniai daliai pajungti pasirinkite kvalifikuotus asmenis iš firmų, kurios suteikia garantijas ir turi licenciją atliki elektros įvedimo darbus.
3. Dušo kabinos/vonios elektros laidai galima jungti tik į teisingai įrengtą lizdą, turintį patikimą įžeminimą ir apsaugotą automatiniu išjungėju.
4. Negalima įrengti dušo kabinos/vonios vietose, kur šalia naudojamos degios medžiagos. Tai gali būti gaisro priežastis.
5. Įrengiant elektros instalaciją, vonios kambaryje ar kitose drėgnose patalpose, būtina pajungti srovės nuotėkio relė.
6. Pajutus neaiškų kvapą ar išgirdus kokius nors pašalinus garsus, nedelsiant išjungti dušo kabinos/vonios maitinimo laidą iš lizzo.
7. Dušo kabina/vonia turi dūžtančių, krentančių dalių, todėl saugoti save ir kitus, ypač vaikus, nuo gresiančių traumų, kurias gali sukelti dūžtančios ar krentančios dalys.
8. Žinokite, kad vonia ar dušo padą paviršius gali būti slidūs. Saugokite, kad nepargriūtumėte jlipdami ir išlipdami iš kabinos/vonios.
9. Prieš leisdami vaikams vieniems naudotis šia įranga, patikrinkite vandens temperatūrą savo rankomis, kad vanduo būtų tinkamas temperatūros.

SU GARANTINĖMIS SĄLYGOMIS SUSIPAŽINAU

Pirkėjas _____

parašas _____

UAB "Euroliuksas" atstovybės:

Žaltakalnio g. 20a, Plungė	tel. 844855709,	plunge@euroliux.lt
Stoties g. 5, Plungė,	tel./fax. 844872015,	info@euroliux.lt
Viršuliškių g. 42a, Vilnius,	tel./fax. 852736811,	vilnius@euroliux.lt
Savanorių pr. 214A, Kaunas,	tel./fax. 837707676,	giedre@euroliux.lt
Kniaudiškių g. 2a, Panevėžys,	tel./fax. 845443543,	panevezys@euroliux.lt
Daukanto g. 4c, Šiauliai	tel./fax. 841423412,	siauliai@euroliux.lt
Radvilų g. 53, Kėdainiai,	tel./fax. 834756448	kedainiai@euroliux.lt

Svetainė: www.euroliux.lt



DUŠO KABINOS SU STAČIAKAMPIU DUŠO PADU IR LIETIMUI JAUTRIU (T) PULTU MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

MODELIS _____ K611T _____
MATMENYS _____ 1700x900x2200 _____



MASAŽINIŲ DUŠO KABINU SAUGUMO INSTRUKCIJA

Apsauga vaikams:

1. Norint apsaugoti vaikus nuo susižeidimų, neleiskite jiem vieniams naudotis šia įranga.
2. Prieš leisdami mažus vaikus į dušo kabiną, patikrinkite vandens temperatūrą savo rankomis.
3. Žinokite, kad dušo pado paviršius gali būti slidus, todėl priminkite vaikams, kad jie būtų atsargūs išlipdami ir išlipdami iš dušo kabinos.

Apsauga suaugusiems:

1. Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, niekada nesinaudokite dušo kabina, jeigu jos dalys sulaužytos arba dingusios.
2. Žinokite, kad dušo pado paviršius gali būti slidus. Saugokitės, kad nepargriūtumėte išlipdami ir išlipdami iš kabinos.
3. Dėl atsargumo, žmoniems, sergantiems širdies ligomis, naudotis garo kabina galima tik pasitarus su gydytoju.
4. Draudžiama buvimo kabinoje metu naudoti narkotikus, alkoholį arba vaistus, kurie gali iššaukti silpnumą ar pusiausvyros sutrikimą. Žmonės, vartojantys vaistus, sukeliančius apsnūdimą, prieš naudodamiesi garo kabina, turi pasikonsultuoti su gydytoju. Garo kabinos naudojimosi metu gali sutrikti kraujospaudimas ir atsirasti galvos sukimasis.
5. Nėščios moterys prieš naudodamosios garo kabina, turi pasitarti su gydytoju.


Apsisaugojimas nuo elektros srovės:

1. Maitinimo kabelis negali būti pažeistas. Pažeistą kabelį reikia pakeisti nedelsiant.
2. Nenaudokite jokių elektros prietaisų arčiau kaip 1,5m spinduliu nuo kabinos. Saugumo priemonių nesilaikymas, gali privesti prie sužalojimų arba net mirties nuo elektros srovės, jeigu elektros prietaisas įkristų į dušo padą.
3. Prieš tvarkant elektrines dalis, atjunkite kabiną nuo elektros.

MASAŽINĖS DUŠO KABINOS PRIEŽIŪRA IR VALYMAS


1. Stiklo paviršių rekomenduojama valyti specialiu stiklo valomuoju skysčiu.
2. Masažinės dušo kabinos akrilines dalis reikia valyti švelnia kempinėle ir akrilo valymo skysčiu, kurio sudėtyje nebūtų acetono.
3. Jeigu akriliniame dušo padėkle arba akrilinėje galinėje sienelėje atsirado įbrėžimų, pirmiausia galima akrilą patrinti 1500 grūdėtumo smėlio popieriumi, o po to poliruoti dantų pasta arba specialia poliravimo pasta.

DUŠO KABINOS SUDEDAMOSIOS DALYS

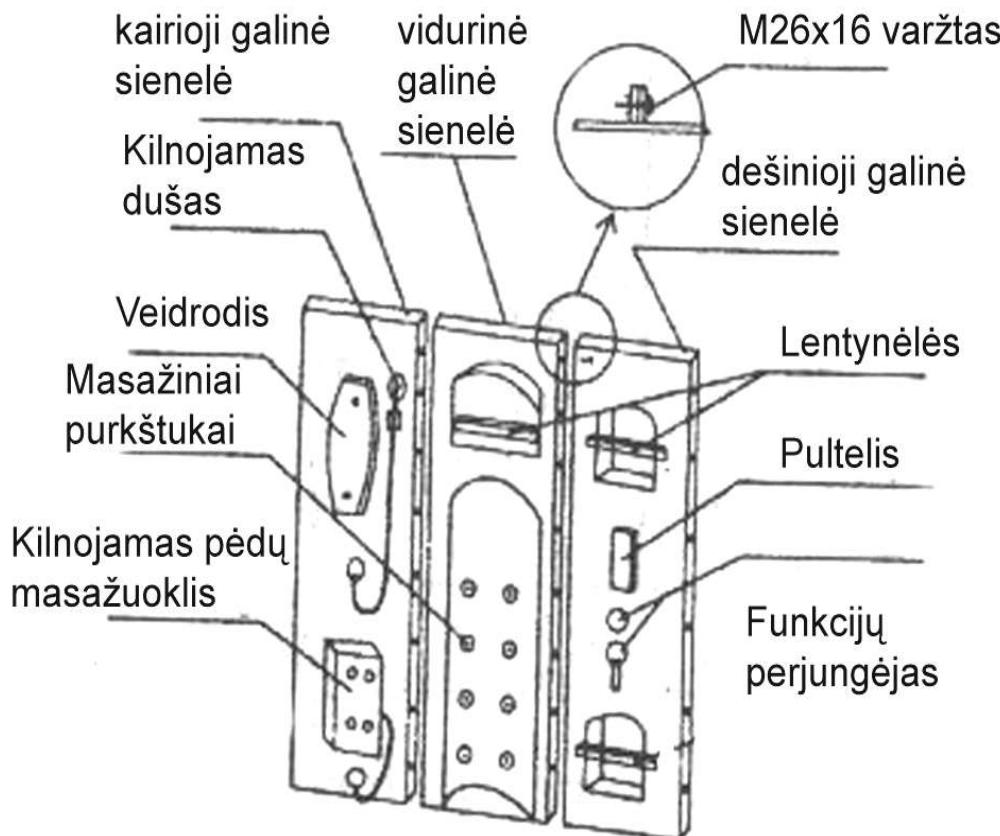

KOMPIUTERINIO VALDYMO PULTO FUNKCIJU NAUDOJIMAS

- paspaudus šią mygtuką, išjungia dušo kabinos maitinimas. Dar sykį paspaudus šią mygtuką, maitinimas išsijungia.
- paspaudus išjungia FM radijas, LCD rodo nustatytos stoties dažnį ir garsą.
- įrašoma į atminę nustatyti funkcijų parametrai. Sekanči kartą išjungus dušo kabinos maitinimą, tie parametrai bus išsaugoti..
- paspaudus šią mygtuką, po 2-5 minučių į kabiną bus paduodamas garas. Sistema turi apsaugą – jei dingsta vanduo, sistema automatiškai išsijungia po 45 sekundžių, tol kol vėl atsiranda vanduo.
- LCD rodo esamą temperatūrą.
- spaudžiant kelis kartus iš eilės, išsirenkama norima reguliuoti funkcija (temperatūra, garsas, dažnis).
- temperatūros, garo, dažnio didinimas/mažinimas.
- paspaudus šią mygtuką, išjungs dušo kabinos valymas ozonu. Ozonas – labai stiprus oksidatorius bei dezinfektorius, visiems pažįstamas pagal gaivumo kvapą po perkūnijos. Išjungus ozonatorių, pasigirsta silpnas zvimbimas ir pats ozonatorių šviečia. Ši dušo kabinos dezinfikavimą reikia naudoti po to, kai išsimaudote ir išlipate iš kabinos. Patariama išjungtą ozonatorių laikyti apie 5-7 minutes. Tieki laiko užtenka, kad žūtų bakterijos.
- ventiliatoriaus valdymas(išjungimas/išjungimas). Naudojamas susidariusiems garams pašalinti iš dušo kabinos (ypač pasinaudojus garo funkcija).
- ši funkcija išjungia automatiškai, pasigirsta įspėjamasis signalas, kai sutrinka normalus kurios nors funkcijos darbas.
- valdomos apšvietimo lemputės, esančios ant valdymo panelės ir dušo kabinos viršuje.
- telefono jungtis.

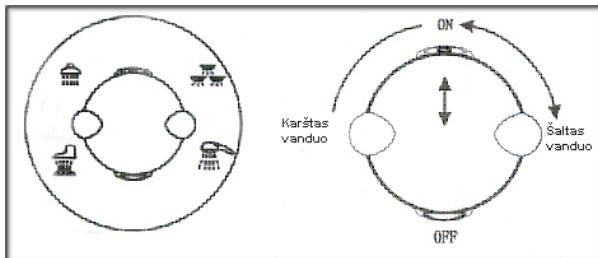

Vandens Funkcijų nustatymas



Nustačius ant šios padėties vanduo pasiduoda į kilnojamą - masažinę dušo galvą. Ši dušo galva turi 3 vandens purškimo padėtis (švelnus tekėjimas, burbulais purškiantis, pulsuojantis purškimas)



Nustačius ant šios padėties įsijungia „adatinio“ tipo vandens masažo antikalkiniai purštukai (jie randasi ant galinės sienelės). Pasirinkus šią padėtį, kitos vandens funkcijos išsijungia.




Nustačius ant šios padėties įsijungia vandens versmę iš viršaus - „tropinis lietus“. Pasirinkus šią padėtį, kitos vandens funkcijos išsijungia.



Nustačius ant šios padėties, įsijungia kilnojanamas kojų masažas, iš masažavimo įrenginio paduodama vandens srovę į pėdas. Pasirinkus šią padėtį, kitos vandens funkcijos išsijungia.

CIRKULIACINĖ ELEKTROS SCHEMA

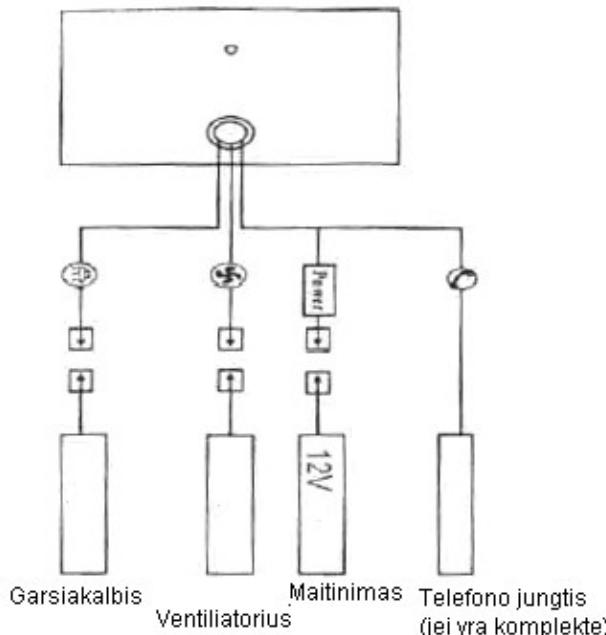

Mielas pirkėjau,

Ačiū, kad išsirinkote šią dušo kabiną. Prieš pradėdami montuoti ir naudotis šia dušo kabina, prašome perskaityti šią instrukciją.

Turinys

Elektriniai parametrai.....	1
Dušo kabinos sudedamosios dalys.....	2
Naudojami įrankiai ir komplektacinių detaile.....	3
Montavimas 1 žingsnis.....	4
Montavimas 2 žingsnis.....	5
Montavimas 3 žingsnis.....	6-7
Montavimas 4 žingsnis	8
Dušo kabinos vandens žarnelių pajungimo schema.....	9
Dušo kabinos elektros instalavimas.....	10
Kompiuterinio valdymo pulto funkcijų naudojimas.....	11
Cirkuliacinė elektros schema.....	12
Dušo kabinų saugaus naudojimo instrukcija.....	13

TRUMPAS MASAŽINĖS (GARINĖS) DUŠO KABINOS APRAŠYMAS

Vandens masažas malonus džiaugsmas po ilgos ir sunkios darbo dienos. Vandens teikiami malonumai atgaivina, atpalaiduoja kūną, pašalina stresą.


Masažinės dušo kabinos su vandens masažu ir garu susideda iš akrilinio padéklo, kuris labai gerai laiko vandens šilumą, stiklinių priekinių ir galinių sienelių ir kabinos viršaus. Prikinė stiklinė sienelė būna su atidaromomis arba slankiojančiomis durimis.

Masažinės dušo kabinos turi daug funkcijų. Jose įrengti masažiniai vandens purštukai, atliekantys nugaros ir juosmens masažą, masažuoklis pėdų masažui, įrengta " tropinio" lietaus funkcija, viršutinis ir dekoratyvinis apšvietimas, ventiliatorius. Masažinėse garinėse dušo kabinose įrengta garo funkcija. Masažinėse dušo kabinose su kompiuteriniu valdymo pultu įrengta telefono jungtis, FM radijas. Beveik visose dušo kabinų komplektacijoje yra veidrodis, lankstus dušas, lentynėlės. Dušo kabinų forma būna cilindrinė, ovali arba stačiakampė. Priklausomai nuo formos dušo kabinos montuojamos į kampą arba prie sienos. Šiuolaikines dušo kabinas naudoti yra patogu, saugu, jas lengva prižiūrėti.


ELEKTRINIAI DUŠO KABINOS PARAMETRAI

Tinklo įtampa V	Tinklo dažnis. Hz	Galingumas (jei dušo kabina su garu), kW	Galingumas (jei dušo kabina su jaccuzi), kW
220	50	2.5-3.0	0,75

**MONTAVIMO EIGA
PASIRUOŠIMAS MONTAVIMUI
1 ŽINGSNIS**

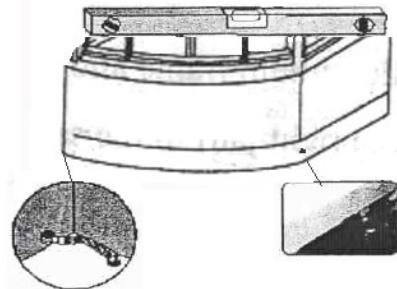


1. Pastatykite dušo kabinos padą į jam numatyta montavimo vietą.
2. Svarbu, kad prieš įrengiant dušo kabiną, turėtumėte tvirtą pagrindą jai pastatyti. Kad išitikintumėte, kad jūsų pagrindas, ant kurio padėsite kabiną, atlaikys jos svorį, šiuo klausimu konsultuokitės su statybos inžinieriu.
3. Vonią (dušo kabinos padą) padėkite norimoje vietoje ir prisukite prilaikomajį varžtą.

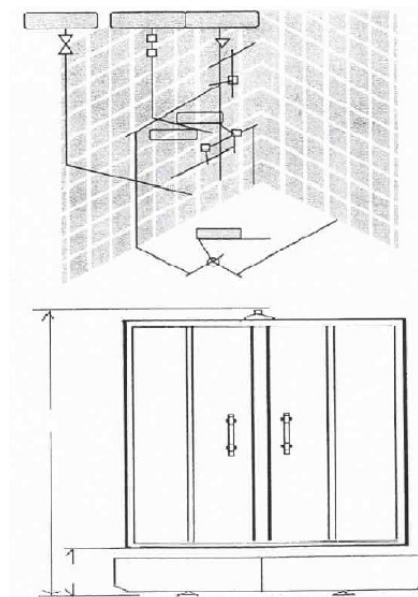

Dėmesio:

Būtina, kad dušo kabinos montavimą atliktų atestuotos įmonės specialistas ir būtų kompetetingas šiam darbui.


**MASAŽINĖS (GARINĖS) DUŠO KABINOS VANDENS ŽARNELIU
PAJUNGIMAS**

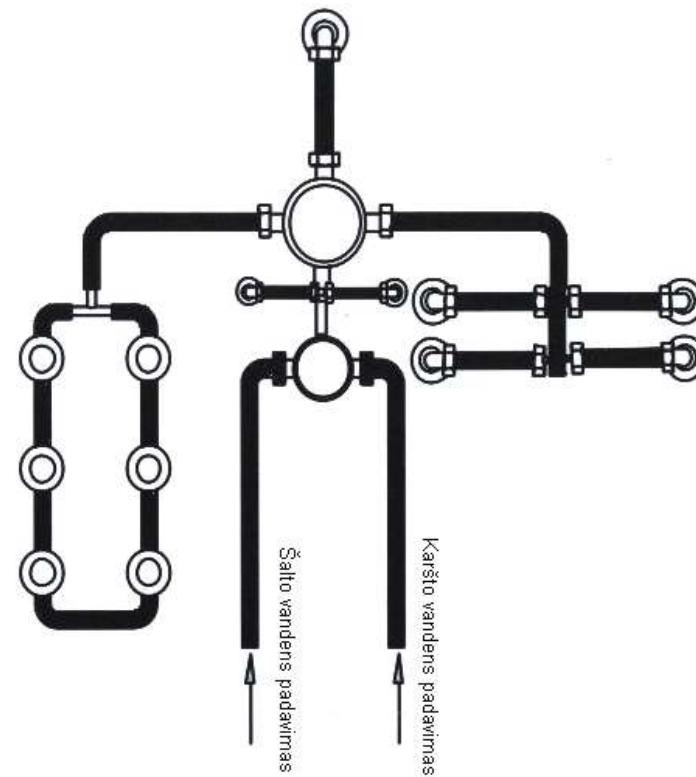

1. Prijunkite šaltą ir karštą vandenį, kaip parodyta schemae.
2. JEIGU JUNGIATÈS GARO GENERATORIÙ, JUMS PAPILDOMAI REIKÈS IMTI TRIŠAKIŲ ŠALTO VANDENS PADAVIMUI Į GENERATORIÙ.
3. Pajunkite viršutinį dušą.
4. Pajunkite kilnojamą pėdų masažuoklį.
5. Pakunkite lankstų rankinį dušą.

Elektrros instalacija:

1. Būtina patikrinti visą elektros maitinimo grandinę ir tik po to ijjungti įrenginio maitinimą.
2. Elektros maitinimas turi atitiktis visus saugius elektros reikalavimus.
Įsitikinkite, kad įtampa ir srovės dažnis atitinka šiam įrenginiui.
3. Masažo ir garinio įrenginio laidai turi būti 3 gyslų ir ne mažesnio kaip $2,5\text{mm}^2$ skerspjūvio.
4. Viena fazė, 220V, 16A srovės nutraukimo komutatorius (saugiklis).
Žinokite, kad viskas bus susiję su elektros grandine, kurią saugoja pagrindinis apsaugos aparatas. Naudokite tik varinius kabelius. Jeigu prireikė keisti apsaugos aparatą, jis turi būti pakeistas to pačio tipo ir tokį pačių parametru apsaugos aparatu.

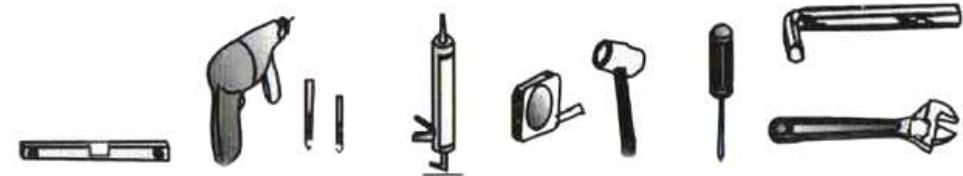


KOMPIUTERINIO VALDYMO PULTAS (T – lietimui jautrus)



- 1 – valdymo pultelio ijjungimas/išjungimas
- 2 – FM radio/CD jungties ijjungimas/išjungimas
- 3 – rodoma nustatyto garso piktograma
- 4 – rodoma nustatyto dažnio piktograma
- 5 – nustatytų parametrų suvedimas į atmintį
- 6 - garo ijjungimas/išjungimas (esant garo funkcijai)
- 7 – esamos temperatūros rodymas (esant garo funkcijai)
- 8 – norimų funkcijų nustatymas (temperatūra, garsas, dažnis)
- 9 – nustatytų funkcijų (temperatūros, garso, dažnio didinimas/mažinimas)
- 10 – ozono ijjungimas/išjungimas (esant ozono funkcijai)
- 11 – ventiliatoriaus ijjungimas/išjungimas
- 12 – įspėjimo signalas, sutrikus normaliam funkcijų darbui
- 13 – galinio ir viršutinio apšvietimų ijjungimas/išjungimas
- 14 – telefono jungtis

KOMPLEKTACINĖS SUTVIRTINIMO DETALĖS

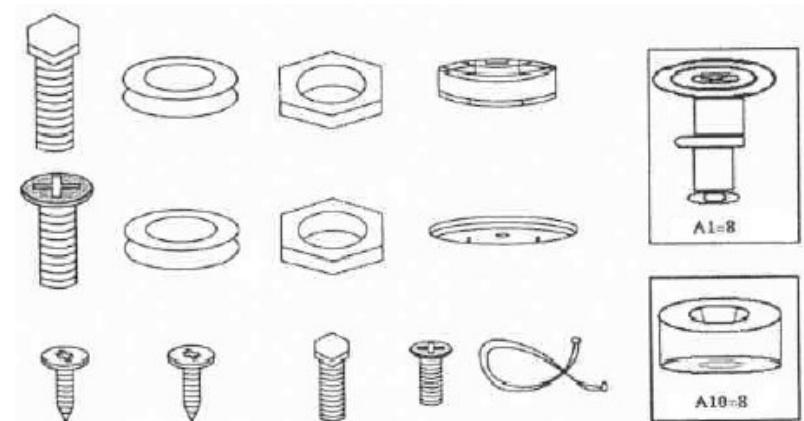


Gamintojas turi teisę, be perspėjimo, keisti dušo kabinos konstrukcinių detalių ir valdymo pulto dizainą.

4 ŽINGSNIS


Viršutinio dangčio (stogo) uždėjimas.

Viršutinis dangtis tvirtinamas dušo kabinos viršuje, sureguliavus visas sieneles.

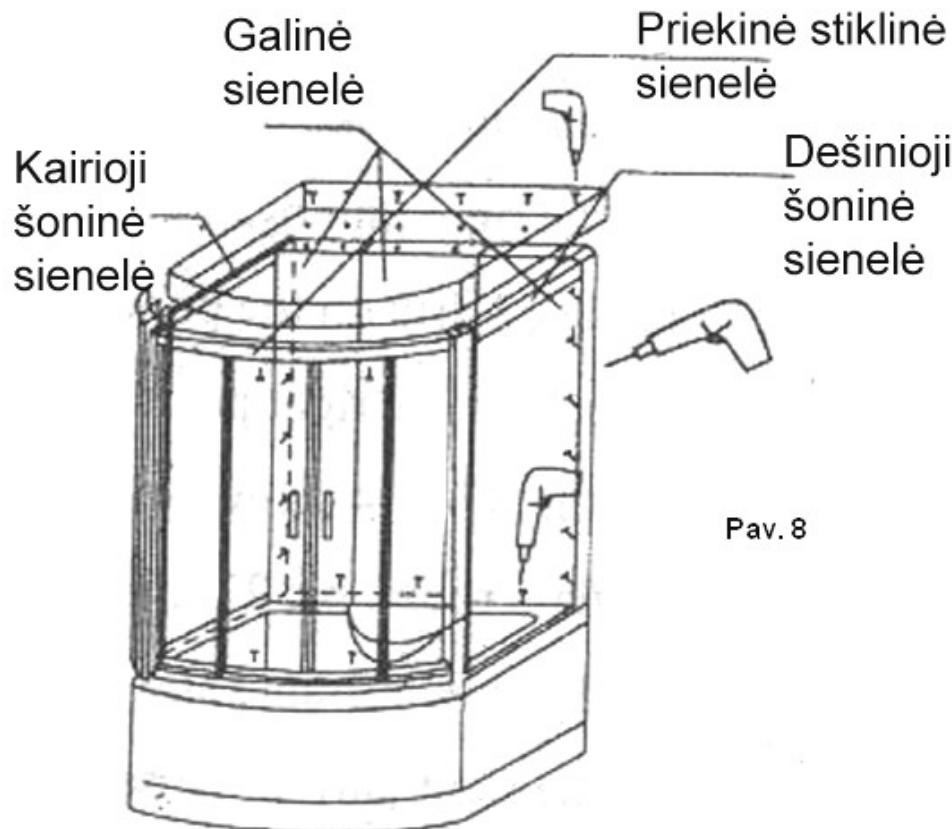

Pav. 8

2 ŽINGSNIS

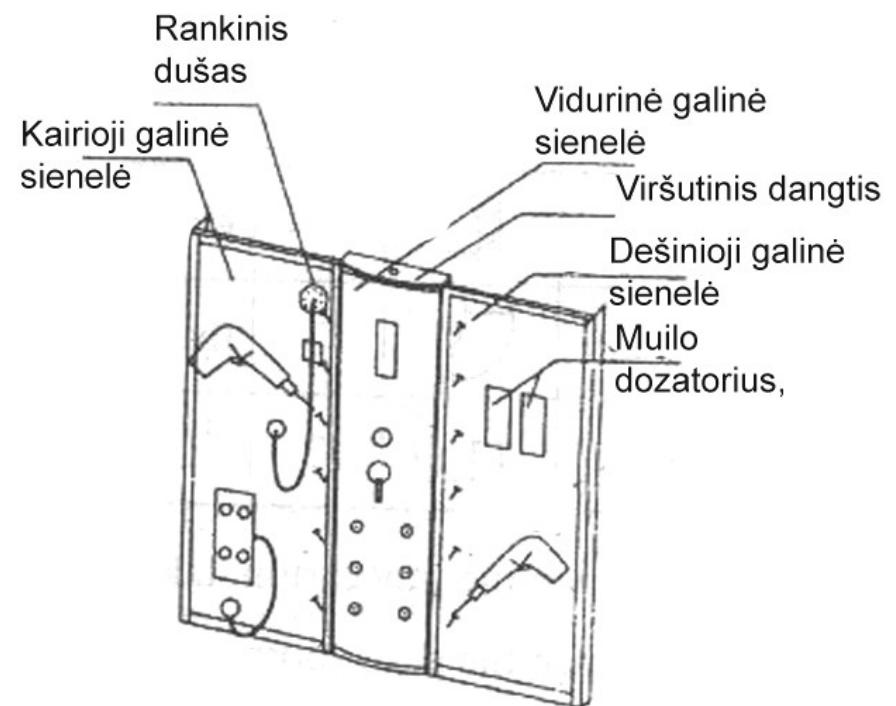

Naudodamiesi reikalingais įrankiais, sustatome galinę sienelę.

Dėmesio! Kiekvienos dušo kabinos komplektacija skiriasi.
(t.y. kilnojamas pėdų masažuoklis, lentynėlės, veidrodis, skysto muilo dozatorius) priklausomai nuo dušo kabinos modelio gali jeiti į komplektaciją arba ne.

3 ŽINGSNIS

Surenkami šoniniai stiklai ir stumdomos durys.

Jei yra nešvarumų, nuvalykite juos nuo jungiamujų dalių. Skirtingos kabinos dalys jungiamos varžtais, sureguliavus reikiamas padėtis tvirtinimos prie vonios. Stiklas imamas už viršutinės ir apatinės dalies, įdedamas pirmiausia į viršutinę ir apatinę dalis, vėliau tvirtinamas iš šonų.

Mobilių durų surinkimas

Pirmausia įsitikinkite, ar durys turi pritvirtintus ratukus apatinėje ir viršutinėje dalyse. Durys uždedamos ant ratukų ir prieš pritvirtinant sureguliuojamos. Durys turi slankioti lengvai.

Stiklo sienelės tvirtinimas

Stiklo sienelė tvirtinama prie pado, prieš tai tinkamai sureguliavus sienelės padėti.

